

Interfaz de usuario

Teclas contextuales

El teléfono tiene 5 teclas contextuales con LED de estado, que proporcionan diversas funciones según la situación en la que se encuentra el teléfono.




Ejemplo: Menú en reposo


Ejemplo: Conversaciones

Pulsando la tecla Fuera de la oficina/Desvíos, se puede configurar los desvíos o no molesten.


Teclas de navegación

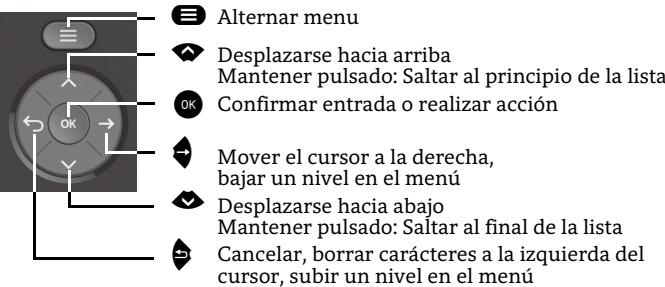

Teclas de audio

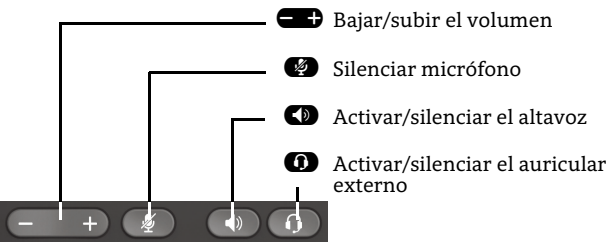


Key Pad Shortcuts

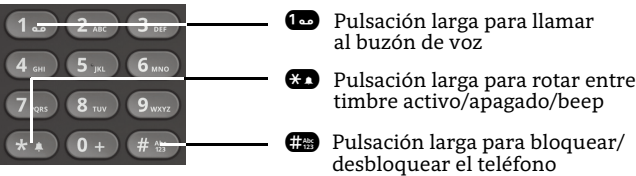

LED de notificación

Con el LED de notificación se pueden identificar diferentes estados en el teléfono:

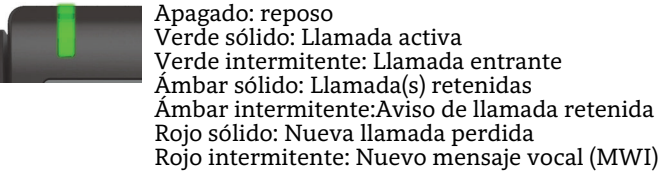

Iconos de función (selección)

Icono	Explicación
	Aceptar y realizar llamada
	Colgar la llamada
	Rechazar la llamada (Reenvío)
	Retener llamada
	Transferencia sin consulta
	Transferencia con consulta
	Alternar
	Recuperar llamada retenida
	Solicitar devolución de llamada
	Añadir participante
	Mostrar detalles del participante
	Mostrar todos los participantes

Iconos de estado (selección)

Icono	Explicación
	Llamada entrante
	Llamada saliente
	Llamada activa
	La llamada está retenida
	Su interlocutor ha puesto la llamada en espera
	Llamada segura/insegura
	Llamada perdida nueva/ ya vista
	Mensajes de voz nuevos/escuchados

OpenScape Desk Phone CP600

Guía de referencia Rápida

Uso de su OpenScape Desk Phone CP600

Realizar una llamada

- Descolgar el auricular, marcar el número y pulsar  o
- Marcar el número y descolgar el auricular o
- En manos libres o si el auricular externo está conectado: marcar el número y pulsar .

Responder una llamada

- Descolgar el auricular o
- En manos libres: pulsar ,  o tecla contextual  o
- Si hay un auricular externo conectado: pulsar .

Finalizar una llamada

- Colgar, o
- En manos libres: pulsar  o
- Si hay un auricular externo conectado: pulsar  o
- Pulsar la tecla contextual .

Marcación desde la lista de Conversaciones

1. Pulsar la tecla contextual "Conversaciones" en el menú principal.
2. Pulsar  y  para seleccionar la conversación deseada o escribir el inicio del nombre.
3. Pulsar  y descolgar.

Desvío de una llamada entrante mientras suena

1. Pulsar la tecla contextual .
2. Marcar destino o seleccionar/buscar de la lista de Conversaciones y pulsar .

Retener o Recuperar una llamada

- En llamada activa, pulsar la tecla contextual .
- Para recuperar la llamada: pulsar la tecla contextual .

Realizar una conferencia

1. Estando en llamada con A, pulsar la tecla contextual .
2. Escuchar tono de marcación. Se retiene la llamada con A.
3. Marcar o buscar/seleccionar el número de B y pulsar .
4. Una vez conectado con B, pulsar la tecla contextual .

Ahora está en conferencia con A y B.

Transferir una llamada

1. Estando en llamada con A, pulsar la tecla contextual .
2. Marcar o seleccionar/buscar el número de B y pulsar .
3. Entonces, puede: pulsar la tecla contextual  mientras escucha tono de llamada a B, o
4. esperar a que B responda, anunciar la llamada y pulsar la tecla contextual .

La llamada con A se transfiere a B.

Uso de su OpenScape Desk Phone CP600

Cambiar a Manos Libres durante una llamada

- Mantener pulsado  hasta colgar el auricular.

Cambiar al auricular durante una llamada

- Descolgar el auricular.

Cambiar a auriculares externos durante una llamada

- Pulsar .

Silenciar el micrófono

- Pulsar  para silenciar el micrófono.
- Pulsar  de nuevo para activar el micrófono.

Consultar el buzón de voz

1. Pulsar .
2. Pulsar la tecla contextual "Buzón de voz".

Cambiar el destino del desvío incondicional

1. Pulsar .
2. Seleccionar "Desvío incondicional" con .
3. Pulsar la tecla contextual .
4. Ingresar el número de destino y pulsar .
5. Pulsar .

Des/Activar el desvío incondicional

- Pulsar .
- Pulsar la tecla contextual "Desvío incondicional" para activar o desactivar.

Programación de Favoritos

1. Pulsar .
2. Pulsar la tecla contextual "Favoritos".
3. Pulsar la tecla contextual  para editar Favoritos.
4. Pulsar  para seleccionar la tecla contextual.
5. Pulsar  para editar la función de tecla normal.
6. Pulsar  y  para seleccionar la función deseada.
7. Pulsar la tecla contextual  para confirmar.
8. Si se necesita, editar etiqueta y/o ajustes.
9. Pulsar  para salvar los cambios.
10. Pulsar  para finalizar la edición de Favoritos.



ENERGY STAR es un programa voluntario de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Que ayuda a empresas y particulares a ahorrar dinero y proteger nuestro clima a través de una eficiencia energética superior. Los productos que obtienen el ENERGY STAR evitan las emisiones de gases de efecto invernadero al cumplir con los estrictos criterios o requisitos de eficiencia energética establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. Obtenga más información en energystar.gov. Unify es un socio de ENERGY STAR que participa en el programa ENERGY STAR para servidores de empresa y telefonía. El producto OpenScape DeskPhone CP600 de Unify ha obtenido la calificación ENERGY STAR.

Funciones Programables (Ejemplos)

Utilizando las funciones del teléfono

Las funciones están disponibles en su teléfono, ya sea en **Favoritos**, en la pantalla del teléfono, o si conecta al teléfono un **Módulo de Expansión** de Teclas.

Función	Explicación
Comunicación alternativa	Alternar entre dos llamadas
Transferencia ciega	Transferencia sin consulta
Grabación de llamada	Grabar la llamada en un servidor externo
Llamada en espera	Permitir una segunda llamada entrante mientras se atiende la llamada activa
Devolución de llamada	Solicitar una devolución automática de llamada (si ocupado/no responde)
Cancelar devolución	Cancelar todas las devol. pendientes
Desv. si Ocupado	Desvío de llamadas entrantes, si la línea principal está ocupada, al destino configurado
Desv. si no contesta	Desvío de las llamadas entrantes, si no se responde, al destino configurado
Desv. incondicional	Desvío de todas las llamadas al destino configurado
Conferencia	Iniciar una conferencia
Consulta	Retener una llamada y ofrece una nueva marcación
Reenvío	Rechazar llamada entrante, desviándola
Captura directa	Capturar la llamada que suena en otro teléfono
No molesten	Las llamadas entrantes no suenan; El llamante escucha tono de ocupado
Conmutar función	Conmuta servicios OpenScape Voice
Telecaptura	Capturar una llamada de grupo
Retener	Retener una llamada
Timbre inmediato	Iniciar el timbre cuando la señalización está diferida
Rellamada	Marcar el último número marcado
Liberar	Finalizar la llamada
Marcación de destino	Marcar números predefinidos y secuencias de control
Timbre apagado	Conmutar timbre activo/apagado
Marcación directa	Marcar un número predefinido
Transferencia	Transferir una llamada con consulta