

OpenScape DECT Phone R6 an Cordless IP

Bedienungsanleitung

A31003-D1000-U116-01-0019

Senden Sie Ihr Feedback zur Verbesserung dieses Dokumentes an edoku@atos.net.

Als Reseller wenden sich für spezifische Presales-Fragen bitte an die entsprechende Presales-Organisation bei Unify oder Ihrem Distributor. Für spezifische technische Anfragen nutzen Sie die Support Knowledgebase, eröffnen - sofern entsprechender Software Support Vertrag vorliegt - ein Ticket über das Partner Portal oder kontaktieren Ihren Distributor.

Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ist entsprechend den Vorgaben der ISO9001 und ISO14001 implementiert und durch ein externes Zertifizierungsunternehmen zertifiziert.

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 04/2021

Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31003-D1000-U116-01-0019

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Unify GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicenamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.


Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Übersicht | 5 |
| Mobilteil | 5 |
| Basis | 6 |
| Darstellung in der Bedienungsanleitung | 7 |
| Sicherheitshinweise | 8 |
| Inbetriebnahme | 9 |
| Verpackungsinhalt | 9 |
| Mobilteil | 9 |
| Telefon bedienen | 13 |
| Telefon kennen lernen | 13 |
| Telefonieren | 16 |
| Anruflisten | 21 |
| Nachrichtenlisten | 22 |
| Telefonbücher | 23 |
| Anrufbeantworter | 28 |
| Weitere Funktionen | 29 |
| Akustikprofile | 29 |
| Kalender | 30 |
| Timer | 31 |
| Wecker | 31 |
| Schutz vor unerwünschten Anrufen | 32 |
| Media-Pool | 33 |
| Bluetooth | 34 |
| Zusatzfunktionen über das PC-Interface | 35 |
| Telefon einstellen | 37 |
| Mobilteil | 37 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Anhang | 43 |
| Herstellerhinweise | 43 |
| Technische Daten | 44 |
| Zubehör | 46 |
| Display-Symbole | 47 |
| Menü-Übersicht | 48 |
| Open Source Software | 50 |
| Stichwortverzeichnis | 51 |

Übersicht

Mobilteil

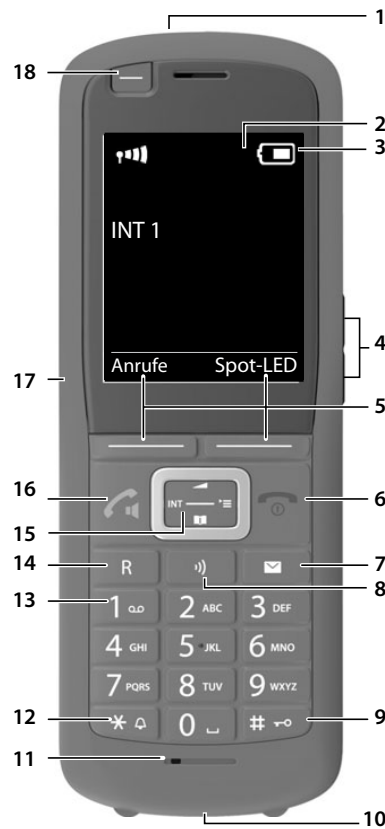


- 1 **Taschenlampe (Spot-LED) / Optisches Rufsignal**
- 2 **Display**
- 3 **Statusleiste** (→ S. 47)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 4 **Lautstärke-Tasten** (→ S. 13)
für Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen und die Signalisierung von Terminen
- 5 **Display-Tasten** (→ S. 14)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 6 **Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ▶ **kurz** drücken
zurück in Ruhezustand ▶ **lang** drücken
Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken
(im Ruhezustand)
- 7 **Nachrichten-Taste** (→ S. 22)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 8 **Profil-Taste**
Wechsel zwischen Akustikprofilen
- 9 **Raute-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken
(im Ruhezustand)
Wechsel zwischen Groß-, Klein- ▶ **kurz** drücken
und Ziffernschreibung ▶ **lang** drücken
(bei Texteingabe)
- 10 **USB-Anschluss**
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Stern-Taste**
Klingelton ausschalten ▶ **lang** drücken
Tabelle der Sonderzeichen ▶ **kurz** drücken
öffnen (bei Texteingabe)
Umschalten von Impulswahl auf ▶ **kurz** drücken
Tonwahl (für die bestehende
Verbindung)
- 13 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter ▶ **lang** drücken
anwählen
- 14 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ▶ **kurz** drücken
Wahlpause eingeben ▶ **lang** drücken
- 15 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 13)
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navi-
gieren; Funktionen aufrufen (situationsab-
hängig)
- 16 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer
wählen; umschalten zwischen Hörer- und
Freisprechbetrieb
Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz** drücken
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken
- 17 **Headset-Anschluss**
(3,5 mm Klinkestecker)
- 18 **Funktions-Taste** (→ S. 14)

Basis





Ihr Mobilteil ist an einem OpenScape Cordless IP V2 multicell system angemeldet, das viele Basisstationen umfassen kann. Wenn Sie sich mit Ihrem Mobilteil im Bereich des Multizellensystems bewegen, verbindet sich das Mobilteil automatisch mit der Basisstation, zu der die beste Verbindung besteht (Roaming). Sie können sich auch während eines Gesprächs frei bewegen, ohne dass die Verbindung unterbrochen wird (Handover).

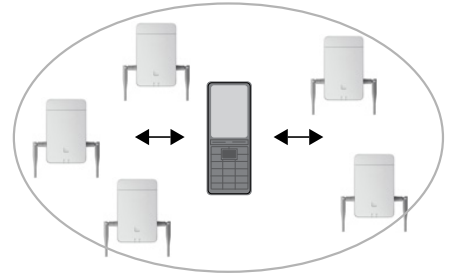Informationen zur Inbetriebnahme und Administration der Basisstationen und zur Anmeldung des Mobilteils am Multizellensystem:















→ Bedienungsanleitung „OpenScape Cordless IP V2 - Administrator Documentation“



Darstellung in der Bedienungsanleitung






| | |
|---|---|
|  | Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen. |
|  | Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können. |
|  | Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können. |
|  | Zusätzliche hilfreiche Informationen. |










Tasten

| | | | |
|--|---------------------------|---|----------------------------|
|  oder  | Abheben-Taste |  oder  | Freisprech-Taste |
|  | Auflegen-Taste |  bis  | Ziffern-/Buchstaben-Tasten |
|  /  | Steuer-Taste Rand / Mitte |  | Nachrichten-Taste |
|  | R-Taste |  | Stern-Taste |
|  | Raute-Taste |  | Profil-Taste |
| OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten | | | |


Prozeduren


Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:


- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)


| Darstellung | Bedeutung |
|---|---|
| ▶  | Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet. |
| ▶   | Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren. |
| ▶ OK | Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet. |
| ▶  Telefonie | Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Telefonie wählen. |
| ▶ OK | Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet. |
| ▶ Auto-Rufannahm. | Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt. |
| ▶ Ändern | Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  /deaktiviert  . |


Sicherheitshinweise


 Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.


 Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.
Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.


 Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.wiki.unify.com/wiki/DECT_Mobilteile), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.


 Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.
Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können!


 Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.


 Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.


 Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.
Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.


 Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.

 Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.
Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.

 Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

 Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.
Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Produkt siehe „Technische Daten“).

 Falls ein USB-Adapter-Kabel mitgeliefert wird, verwenden Sie ausschließlich ein USB-Netzteil (5Volt) mit USB-A-Anschluss. Die Verwendung anderer Spannungsquellen, z. B. ein PC mit USB-Anschluss, kann Schäden hervorrufen.

Falls ein Steckernetzgerät mitgeliefert wird, benutzen Sie bitte dieses Netzgerät.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- ein Gürtelclip,
- eine Gummiabdeckung für die Headset-Buchse,
- eine Gummiabdeckung für den USB-Anschluss,
- eine Bedienungsanleitung



Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.


Mobilteil

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

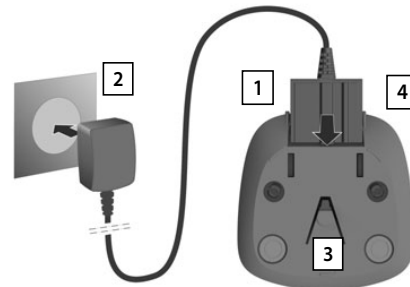

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlege-
richtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel an den
Ausparungen der Innen-
seite des Gehäuses
ausrichten **3**.
- ▶ Deckel zudrücken, bis er
einrastet.



Akkudeckel wieder öffnen:

- ▶ Gürtelclip (falls montiert)
abnehmen.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die
Ausparung unten am
Akkudeckel greifen und
den Akkudeckel nach oben
ziehen **1**.


Headset-Anschluss abdecken


- ▶ Die Lasche der Gummiabdeckung für den Headset-
Anschluss in die Öffnung auf der linken Seite des
Mobilteils einstecken.
- ▶ Kappe der Gummiabdeckung zudrücken.



Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder
über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.




Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Sobald das Mobilteil mit einer Stromquelle verbunden ist, startet ein Einrichtungsassistent.

Display-Sprache einstellen

- ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert
ist, z. B. **Français** ▶ Display-Taste **OK** drücken

Sie können die Display-Sprache auch später im Menü **Einstellungen** ändern.

Deutsch

English

Français

Mobilteil anmelden

Melden Sie das Mobilteil am OpenScape Cordless IP V2 an.



Die Anmeldung muss **sowohl** am OpenScape Cordless IP V2 **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Dazu muss sich das Mobilteil in der Reichweite des OpenScape Cordless IP V2 befinden.

Am OpenScape Cordless IP V2

- ▶ Anmeldevorgang starten

Informationen dazu:

→ Bedienungsanleitung „OpenScape Cordless IP V2 -Administrator Documentation“
oder: Wenden Sie sich an den Administrator des DECT-Netzwerks.

Am Mobilteil

Sie benötigen die 4-stellige System-PIN (Anmeldecode), die am OpenScape Cordless IP V2 generiert wurde.

Wenn das Mobilteil noch an keiner Basis angemeldet ist:

- ▶ Basis auswählen ▶ **Auswahl** ▶ System-PIN eingeben ▶ **Anmelden**

Wenn das Mobilteil bereits an einer Basis angemeldet ist:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK** ▶ Basis auswählen ▶ **Auswahl** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ System-PIN eingeben ▶ **OK**

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Ruhedisplay wird der Name angezeigt, der am OpenScape Cordless IP V2 für das Mobilteil eingestellt ist (Benutzername oder Anzeigename). Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!



Das Mobilteil kann an bis zu vier Basisstationen angemeldet werden. Basis wechseln:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Basisauswahl** ▶ **OK** ▶ Basis auswählen ▶ **OK**

Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

- Gürtelclip anbringen: ▶ Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ▶ Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ▶ Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ▶ Clip nach oben abnehmen.




Professioneller Gürtelclip (Zubehör)

Gürtelclip anbringen:

Halterung auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen in die Aussparungen einrasten **1**.

- ▶ Gürtelclip am Gürtel befestigen **2**.
- ▶ Mobilteil mit Halterung in den Gürtelclip einhängen **3** und nach unten schieben **4**.

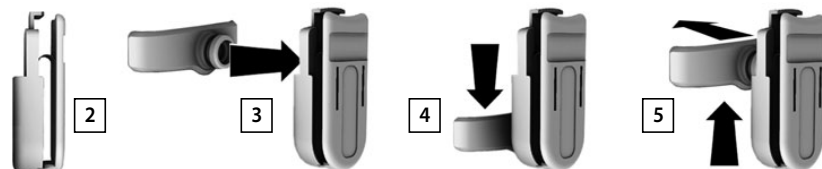

Gürtelclip abnehmen:

- ▶ Mobilteil nach oben schieben und aus dem Gürtelclip aushängen **5**.


Headset anschließen

- ▶ Abdeckung vom Headset-Anschluss entfernen.
- ▶ Headset mit 3,5 mm Klinkestecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen **1**.

oder

- ▶ Headset über Bluetooth anschließen (→ S. 34).

Headset-Lautstärke einstellen: → S. 39

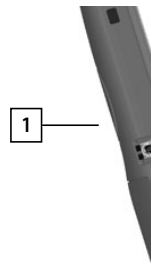

USB-Datenkabel anschließen


Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **1**.

i Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Wenn Sie **kein** USB-Kabel anschließen, mitgelieferte Gummiabdeckung einsetzen, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.


- ▶ Lasche der Gummiabdeckung auf der linken Seite der Öffnung **2** einstecken.
- ▶ Kappe der Gummiabdeckung zudrücken **3**.

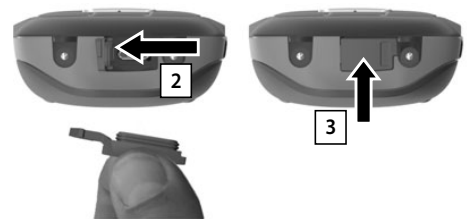

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 





Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.







Steuer-Taste








Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.






Im Ruhezustand

- Hauptmenü öffnen  oder 
- Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen (z. B. ein Firmen-telefonbuch)  **kurz** drücken
- Lokales Telefonbuch öffnen  **lang** drücken
- Firmen-telefonbuch öffnen 
- Diese Funktion muss am OpenScape Cordless IP V2 aktiviert werden.
- Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung einstellen 


In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

- Funktion bestätigen 
- Zeile nach oben/unten navigieren  / 
- Option auswählen, Schreibmarke nach links/rechts bewegen  / 



Während eines Gesprächs

- Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen  **kurz** drücken
- Lokales Telefonbuch öffnen  **lang** drücken
- Firmen-telefonbuch öffnen (wenn aktiviert) 
- Mikrofon stumm schalten  **kurz** drücken
- Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung ändern 



Die Zuordnung von Telefonbüchern zur Taste  (**lang** oder **kurz** drücken) kann am OpenScape Cordless IP V2 geändert werden.

Lautstärke-Tasten

Lautstärke für **Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen** und die Signalisierung von **Terminen** einstellen: ▶ Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken

Funktions-Taste



Die Funktions-Taste kann mit einer Funktion Ihrer Wahl belegt werden (**Kurzwahl / Abheben-Taste**).

- ▶ Taste drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Funktions-Taste belegen → S. 38

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Aktuelle Funktionen der Display-Tasten

Display-Tasten

- ▶ Display-Taste drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Symbole der Display-Tasten → S. 47



Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt.

Belegung ändern: → S. 41

Taschenlampe

Telefon als Taschenlampe benutzen. Die Spot-LED befindet sich oben am Mobilteil.

Taschenlampen-Funktion einschalten

- ▶ Display-Taste **Spot-LED** drücken.

oder

- ▶ ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶ Taschenlampe ▶ OK

Taschenlampen-Funktion ausschalten

- ▶ Display-Taste **Aus** drücken

oder: nach 2 Minuten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Menü-Übersicht → S. 48

Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit

OK oder Mitte der Steuer-Taste drücken

Eine Menüebene zurück mit

Zurück

In den Ruhezustand wechseln mit

lang drücken

Funktion ein-/ausschalten mit

Ändern eingeschaltet / ausgeschaltet

Option aktivieren/deaktivieren mit


Auswahl ausgewählt / nicht ausgewählt

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig** drücken ▶ ... mit Steuer-Taste


Untermenü auswählen ▶ OK

Beispiel

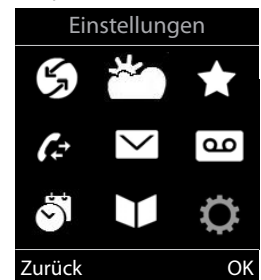

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.
 Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

- ▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken


Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken





Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

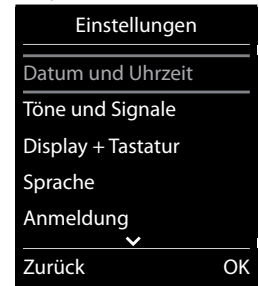Beispiel





Text eingeben




Eingabeposition




- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.

Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken


Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
 Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**



Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

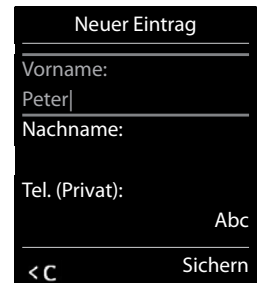

Telefonieren

Die Basisstationen des OpenScape Cordless IP V2 bilden zusammen das DECT-Funknetzwerk des Telefonsystems. Sie können Gespräche mit Ihrem Mobilteil im gesamten Funknetzwerk einleiten oder entgegennehmen und die Basisstation während eines Gesprächs wechseln (Handover).



Das Mobilteil befindet sich in der Funkzelle von mindestens einer der am Telefonsystem angemeldeten Basisstationen.

Dem Mobilteil ist eine Sende- und Empfangsverbindung zugewiesen.

Anrufen

▶ ... mit Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste kurz drücken

oder

▶ Abheben-Taste lang drücken ▶ ... mit Nummer eingeben

Die Verbindung wird über die dem Mobilteil zugeordnete SIP-Verbindung hergestellt.

Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste drücken



Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ggf. mit Nummern durchblättern ▶ bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

▶ Abheben-Taste kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK

Nummer ins Display übernehmen:

▶ **Nummer verwenden** ▶ OK ▶ ... mit ggf. ändern oder ergänzen ... mit als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Einträge löschen: ▶ **Liste löschen** ▶ OK

Automatische Wahlwiederholung einstellen:

▶ **Auto-Wahlwiederh.** ▶ OK ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

Teilnehmer meldet sich: ▶ Abheben-Taste drücken ... die Funktion wird beendet

Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 21) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste geöffnet werden.

Einwahl in Nebenstellenanlagen (Delayed Extension Dialling)

Bei Einwahl in große Firmennetze (PBX-Systeme), kann nach Wahl der Einwahlnummer die Durchwahl zu einer Nebenstelle möglich sein.



Die Rufnummer kann im Telefonbuch wie folgt gespeichert sein: Einwahlnummer, 2 Sterne, Nebenstellenummer (z. B. 1234567**128).

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken ... das Telefon wählt die Nummer vor ** ... mögliche Optionen:

Gespeicherte Nebenstelle wählen: ▶ **Nachwahl** ... das Telefon wählt die Nummer nach **

Andere Nebenstelle wählen: ▶ ... mit Nebenstellenummer eingeben ... das Telefon wählt die eingegebene Nummer



Beim Wählen Wählpause eingeben

- ▶ Raute-Taste lang drücken ... im Display erscheint ein P

Rückruf einleiten

Ist die Leitung eines angerufenen Teilnehmers besetzt, können Sie einen Rückruf veranlassen, wenn die Telefonanlage bzw. der Provider die Dienste CCBS und CCNR unterstützt.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Rückruf bei Besetzt

CCNR (Completion of Calls on No Reply) Rückruf bei Nichtmelden

Der Servicecode für das Aktivieren/Deaktivieren von CCBS bzw. CCNR muss bei den Provider-Einstellungen konfiguriert sein.

Rückruf aktivieren:

- ▶ Geben Sie den für die Telefonanlage bzw. den Provider festgelegten Service-Code ein, z. B.

Wenn Sie keinen Rückruf wünschen, können Sie die Funktion wieder ausschalten:

- ▶ Geben Sie den für die Telefonanlage bzw. den Provider festgelegten Service-Code ein, z. B.

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf für die Ihrem Mobilteil zugeordnete Verbindung wird durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben/Freisprech-Taste signalisiert.

Wenn aktiviert, blinkt auch das Signallicht (LED) oben am Mobilteil.

Anruf annehmen: ▶ Abheben-Taste drücken oder ▶ **Abheben**

Falls **Auto-Rufannahm.** ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
eingeschaltet ist:

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... den Anruf können Sie so lange annehmen, wie er auf dem Display angezeigt wird

Anruf abweisen: ▶ Auflegen-Taste drücken

Informationen über den Anrufer

Es wird die Nummer des Anrufers angezeigt, wenn diese übermittelt wird. Wenn die Nummer des Anrufers in einem Telefonbuch gespeichert ist, wird sein Name angezeigt.

Call-Manager der Telefonanlage verwenden

Wenn ein Call-Manager der Telefonanlage genutzt wird, kann festgelegt werden, dass ankommende Anrufe direkt per Headset bzw. Freisprechvorrichtung angenommen werden. Dies muss für das Mobilteil am OpenScape Cordless IP V2 konfiguriert werden.



Gruppenannahme

Eingehende Anrufe für eine Gruppe von Teilnehmern annehmen.

Die Gruppenannahme muss aktiviert sein, und die Rufnummer bzw. SIP-URI der Gruppe muss eingegeben werden. Dies muss für das Mobilteil am OpenScape Cordless IP V2 konfiguriert werden.

Anklopfen bei Gesprächen annehmen/abweisen


Während eines externen Gesprächs wird durch einen Anklopftton signalisiert, dass ein weiterer Teilnehmer versucht, Sie anzurufen. Die Nummer bzw. der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übermittelt wird.

- Anruf abweisen: ▶ Optionen ▶  Anklopfer abweisen ▶ OK
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ▶ mit dem neuen Anrufer sprechen. Das erste Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes Gespräch fortsetzen:
▶ Auflegen-Taste  drücken.

Gespräche mit drei Teilnehmern



Rückfragegespräche

Während eines externen Telefonats ein weiteres externes Telefonat führen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- ▶ **Rückfr.** ▶ ... mit  die Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das aktive Gespräch wird gehalten und der zweite Teilnehmer wird angerufen.


Wenn der zweite Teilnehmer nicht antwortet: ▶ **Beenden**

Rückfragegespräch beenden



- ▶ Optionen ▶  Gespräch trennen ▶ OK ... die Verbindung mit dem ersten Anrufer wird reaktiviert.
oder
▶ Auflegen-Taste  drücken ... der erste Teilnehmer wird erneut angerufen.

Makeln

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln). Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

- ▶ Wählen Sie während eines externen Gesprächs die Nummer eines zweiten Teilnehmers (Rückfragegespräch) oder nehmen Sie einen anklopfenden Anrufer an ... auf dem Display werden die Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer angezeigt.
- ▶ Mit der Steuertaste  können Sie zwischen den Teilnehmern umschalten.

Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ Optionen ▶  Gespräch trennen ▶ OK ... die Verbindung mit dem anderen Anrufer wird reaktiviert.
oder
▶ Auflegen-Taste  drücken ... der erste Teilnehmer wird erneut angerufen.

Konferenz

Mit zwei Partnern gleichzeitig telefonieren.

- ▶ Wählen Sie während eines externen Gesprächs die Nummer eines zweiten Teilnehmers (Rückfragegespräch) oder nehmen Sie einen anklopfenden Anrufer an ... Dann:

Konferenz starten:

- ▶ **Konfer.** ... alle Anrufer können sich gegenseitig hören und ein Gespräch miteinander führen.

Zum Makeln zurückschalten:

- ▶ **Einzeln** ... Sie werden erneut mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz gestartet wurde.



Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken

Jeder der Teilnehmer kann seine Teilnahme an der Telefonkonferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt oder auflegt.

Gespräch an einen anderen Teilnehmer weitergeben

Ein Gespräch an einen anderen Teilnehmer weitergeben (verbinden).

- ▶ Starten Sie mithilfe der Display-Taste **Rückfr.** ein externes Rückfragegespräch ▶ ... mit  die Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das aktive Gespräch wird gehalten ... der zweite Teilnehmer wird angerufen ▶ Auflegen-Taste  drücken (während eines Gesprächs bzw. bevor der zweite Teilnehmer geantwortet hat) ... das Gespräch wird an den anderen Teilnehmer weitergegeben.



Die Optionen zum Vermitteln von Gesprächen müssen für die Telefonanlage korrekt eingerichtet sein.



Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):


- ▶  drücken ▶ ... mit  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten







Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken

oder: ▶ Profil-Taste  kurz drücken

Mikrofon-Empfindlichkeit einstellen

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Mikrofon Empfindl.** ▶ OK ▶ mit  **Hörer / Kabel-Headset** auswählen ▶ mit  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Akustik-Profil auf laute Umgebung einstellen:

- ▶ Profil-Taste  lang drücken ▶ mit  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Netzdienste





Netzdienste sind abhängig von der Telefonanlage bzw. dem Netzanbieter.



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.






Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

Standardmäßig wird bei einem ausgehenden Anruf die Rufnummer übermittelt und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym.

- ▶  ▶ ... mit  **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Nächst. Anruf anon.** ▶ OK ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

Anrufweiterschaltung

Bei der Anrufweiterschaltung werden eingehende Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Anrufweiterschalt.** ▶ OK ▶  auswählen, wann die Anrufweiterschaltung gelten soll ▶ OK

Sofort: Anrufe werden sofort weitergeschaltet.

Bei Nichtmelden: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

Bei Besetzt: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer für Weiterschaltung eingeben:

- ▶  **An Telefon-Nr.** ▶ ... mit  Nummer eingeben

Aktivieren: ▶ **Senden**

Anklopfen





Während eines Gesprächs signalisiert ein Anklopfen einen weiteren Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfer abweisen: ▶ **Abweisen** ... der Anklopfende hört den Besetztton

Gespräch annehmen: ▶ **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln (**Makeln**) oder mit beiden gleichzeitig sprechen (**Konferenz**).

Anklopfen verhindern/zulassen





- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Anklopfen** ▶ OK

Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Aktivieren: ▶ **Senden**

Anruf nicht durchstellen

Wenn Sie nicht gestört werden wollen, können Sie veranlassen, dass keine Gespräche mehr durchgestellt werden.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Nicht stören** ▶ OK

Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Aktivieren: ▶ **Senden**


Rückruf vorzeitig löschen

Wenn sie einen Rückruf eingeleitet haben, können Sie diesen löschen bevor der Gesprächspartner zurückruft.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Rückruf aus** ▶ OK ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ Auflegen-Taste  drücken



Es kann nur ein Rückruf aktiv sein. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.

Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.



Damit die Anzahl entgangener und angenommener Anrufe in den Anruflisten angezeigt werden können, muss die entsprechende Option am OpenScape Cordless IP V2 aktiviert sein.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
 - Entgangene Anrufe,**
 - Angenomm. Anrufe,**
 - Abgehende Anrufe** (Wahlwiederholungsliste)
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerentyp (**Tel. (Privat)**, **Tel. (Büro)**, **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Verbindung, über die der Anruf ein-/ausgegangen ist
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

| Alle Anrufe | |
|-----------------|----------|
| Frank | |
| Heute, 15:40 | [3] |
| 089563795 | |
| 13.05.20, 18:32 | |
| Susan Black | |
| 12.05.20, 13:12 | |
| Ansehen | Optionen |

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste:

▶ **Anrufe** ▶ Liste auswählen ▶ OK

Über Menü:

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ OK

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK
... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK

Eintrag löschen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK


Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ OK ▶ Ja

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert und können auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden.




Welche Benachrichtigungen am Mobilteil angezeigt werden, wird bei der Konfiguration des Mobilteils am OpenScape Cordless IP V2 festgelegt.


Zähler entgangener Anrufe: Wenn die Option aktiviert ist, wird die Anzahl der verpassten Anrufe im Ruhezustand auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

Nachrichtenanzeige (MWI): Für jeden Nachrichtentyp (entgangener Anruf, entgangener Termin, neue Nachricht auf dem Netzanrufbeantworter) kann die Nachrichtenanzeige am OpenScape Cordless IP V2 aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ist die Option aktiviert, blinkt die LED auf der Nachrichten-Taste , wenn eine **neue Benachrichtigung** für einen aktivierten Nachrichtentyp eintrifft.

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt. Beispiel



Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

-  auf dem Netz-Anrufbeantworter
-  in der Liste der entgangenen Anrufe
-  in der Liste der entgangenen Termine

 Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.




Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt
Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.
Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.
- ▶  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet
Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

Beispiel

| Nachrichten | |
|-----------------------|-----|
| Entg. Termine: | (2) |
| Entg. Anrufe: | (5) |
| Netz-AB: | (1) |
| Zurück | OK |

 Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für einen Netz-Anrufbeantworter.

Telefonbücher


Es gibt folgende Telefonbücher:


- Das (lokale) Telefonbuch des Mobilteils
- Firmentelefonbücher, die über einen Server bereitgestellt werden

Das lokale Telefonbuch steht immer zur Verfügung. Welche anderen Telefonbücher zur Verfügung stehen, wird am OpenScape Cordless IP V2 festgelegt.

Telefonbücher öffnen

Telefonbücher mit der Telefonbuchtaste öffnen

- ▶ Telefonbuchtaste  (Steuertaste unten) drücken

Die Taste  ist normalerweise wie folgt belegt:

- **Kurz** drücken öffnet die Auswahl der verfügbaren Online-Telefonbücher
- **Lang** drücken öffnet das lokale Telefonbuch

Diese Zuordnung kann am OpenScape Cordless IP V2 für jedes Mobilteil einzeln geändert werden. Der Direktzugriff (kurz drücken) kann einem bestimmten Online-Telefonbuch zugeordnet werden. In diesem Fall öffnen Sie das lokale Telefonbuch durch langes Drücken der Telefonbuchtaste.

Telefonbücher über das Menü öffnen

Lokales Telefonbuch:

- ▶  ▶ ... mit  **Telefonbuch** auswählen ▶ **OK**


Liste aller auf dem Telefonsystem eingerichteten Online-Telefonbücher

- ▶  ▶ ... mit  **Netz-Telefonbuch** auswählen ▶ **OK**

Die Telefonbücher werden mit den am OpenScape Cordless IP V2 angegebenen Bezeichnungen angezeigt.

Firmentelefonbuch mit der INT-Taste öffnen

Ein Firmentelefonbuch ist verfügbar, wenn dieses am OpenScape Cordless IP V2 eingerichtet wurde und wenn das Telefonsystem auf dieses Firmentelefonbuch Zugriff hat. Für jedes Mobilteil kann das mit der INT-Taste zu öffnende Verzeichnis separat eingestellt werden.

- ▶ INT-Taste  (Steuertaste links) drücken



Es ist nicht möglich, Einträge aus dem lokalen Telefonbuch an ein anderes Mobilteil zu übertragen.

Lokales Telefonbuch des Mobilteils

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil.

Telefonbuch-Einträge

- Anzahl der Einträge: bis zu 200
- Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol
- Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen

Eintrag erstellen

- ▶ ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln
- Namen:
- ▶ ... mit Vornamen und/oder Nachnamen eingeben
- Nummern:
- ▶ **Tel.1 - Typ** ▶ ... mit Nummerntyp wählen (**Privat, Büro oder Mobil**) ▶ ▶ ... mit Nummer eingeben
- Weitere Nummern eingeben: ▶ mit zwischen den Eingabefeldern **Tel.1 - Typ/Tel.2 - Typ/Tel.3 - Typ** wechseln ▶ ... mit Nummer eingeben
- Jahrestag:**
- ▶ ... mit **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)
- CLIP-Melodie (VIP):**
- ▶ ... mit Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol **VIP** ergänzt.
- CLIP-Bild:**
- ▶ ... mit Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool).

Beispiel

| Neuer Eintrag | |
|---------------|---------|
| Vorname: | Robert |
| Nachname: | |
| Tel.1 - Typ: | Abc |
| ▼ | |
| < C | Sichern |

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.



Für **CLIP-Melodie (VIP)** und **CLIP-Bild**: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

- ▶ ▶ ... mit zum gesuchten Namen blättern
- oder
- ▶ ▶ ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern
- Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ ▶ lang drücken

Eintrag anzeigen/ändern

- ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**
- oder
- ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ OK



Einträge löschen

- Einen Eintrag löschen:** ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK

- Alle Einträge löschen:** ▶ ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ OK ▶ Ja

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

- ▶  ▶ Optionen ▶  **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

- ▶  ▶ Optionen ▶  **Speicherplatz** ▶ OK

Nummer ins Telefonbuch übernehmen


Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste beim Wählen einer Nummer



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste  drücken oder Optionen ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:


- ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ OK ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**






Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ OK ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

vCard mit Bluetooth übertragen


Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.




- ▶  ▶ ... ggf. mit  Eintrag auswählen ▶ Optionen ▶  Eintrag senden / Liste senden ▶  **vCard via Bluetooth** ... die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt ▶ ... mit  Gerät auswählen ▶ OK

vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ▶ ... mit  die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ▶ OK ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)



Kostenloser Download und weitere Informationen unter

→ wiki.unify.com/wiki/DECT_Mobilteile


Firmentelefonbuch

Wenn am OpenScape Cordless IP V2 Firmentelefonbücher (LDAP) eingerichtet sind, stehen diese auf dem Mobilteil mit den folgenden Funktionen zur Verfügung:


- Telefonbuch durchblättern oder Telefonbucheinträge suchen
- Telefonbucheinträge mit Detailangaben anzeigen (kein Bearbeiten oder Löschen)
- Rufnummern direkt aus dem Telefonbuch wählen
- Telefonbucheinträge in das lokale Telefonbuch übertragen

Wenn eine Rufnummer eingegeben wird oder ein Anruf eingeht, wird das Telefonbuch automatisch nach einem Eintrag durchsucht, der mit der Rufnummer übereinstimmt. Wenn ein Eintrag gefunden wird, wird anstelle der Rufnummer der Name angezeigt.

Firmentelefonbuch auf dem Telefondisplay anzeigen

Das Firmentelefonbuch ist der INT-Taste zugeordnet: ► auf  drücken




Je nach Einstellung am OpenScape Cordless IP V2 können Sie auch über die Telefonbuchstaste  auf ein Firmentelefonbuch zugreifen.

Telefonbucheinträge

Die folgende Beschreibung ist ein Beispiel für die Anzeige eines Firmentelefonbuchs auf dem Mobilteil.

Das Menü zeigt alle Telefonbücher, die am OpenScape Cordless IP V2 eingerichtet und aktiviert wurden mit dem jeweils vergebenen Namen. Im Beispiel rechts wird das Telefonbuch als **Unser Telefonbuch** angezeigt.

►  Telefonbuch auswählen ► OK

Das Telefon führt eine Abfrage am LDAP-Server durch.

| Telefonbücher | |
|-------------------|----|
| Unser Telefonbuch | |
| Telefonbuch 3 | |
| Telefonbuch 4 | |
| Telefonbuch 5 | |
| Telefonbuch 6 | |
| Zurück | OK |

| Unser Telefonbuch | |
|-------------------|----------|
| Albert | |
| Bond | |
| Bond, Agnes | |
| Bond, Paul | |
| Brown, Susan | |
| Ansehen | Optionen |


Das Telefonbuch wird gemäß den folgenden Regeln angezeigt:

- Die Suche beginnt in dem Verzeichnis/Unterverzeichnis, das auf dem LDAP-Server als Suchbasis definiert wurde.
- Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
- Die Einträge werden mit **Nachname** und **Vorname** angezeigt, wenn beide Attribute in der LDAP-Datenbasis verfügbar sind. Andernfalls wird nur der Nachname bzw. der Vorname angezeigt.


Telefonbuch durchsuchen

► Telefonbuch mit  durchblättern

oder

►  einen Namen (bzw. dessen erste Buchstaben) eingeben

Sobald Sie eine Taste auf der Tastatur drücken, wechselt das Telefon in den Suchmodus. Sie können bis zu 15 Zeichen eingeben. Es werden alle Einträge im Telefonbuch angezeigt, die Ihrer Eingabe entsprechen.



Zuletzt eingegebenes Zeichen löschen ► 

Der aktuelle Suchbegriff wird in der obersten Zeile angezeigt.

| b | |
|--------------|----------|
| Bond | |
| Bond, Agnes | |
| Bond, Paul | |
| Brown, Susan | |
| < C | Optionen |

| br | |
|--------------|----------|
| Brown, Susan | |
| | |
| | |
| | |
| < C | Optionen |


Telefonbucheintrag anzeigen

- ▶  gewünschten Eintrag auswählen
- ▶ **Ansehen** oder  drücken

oder

- ▶ **Optionen** ▶ **Ansehen**



Der Telefonbucheintrag wird mit detaillierten Informationen angezeigt.

- ▶  Eintrag durchblättern



Eintrag schließen: ▶ **Zurück** oder Auflegen-Taste  drücken

| |
|---------------------------------|
| Brown, Susan |
| Nachname: Brown |
| Vorname: Susan |
| Telefon (Privat): 1234567890 |
| Zurück |

Eine Nummer aus dem Telefonbuch wählen

- ▶  gewünschten Eintrag auswählen
- ▶ Abheben-Taste  drücken ... Wenn nur eine Rufnummer gespeichert ist, wird diese gewählt. Sind mehrere Rufnummern vorhanden, werden diese in einer Auswahlliste angezeigt.

oder

- ▶  gewünschte Rufnummer aus der Detailansicht des Eintrags auswählen: **Telefon (Privat)**, **Telefon (Büro)** oder **Telefon (Mobil)**
- ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt

| |
|--------------------------------|
| Brown, Susan |
| Telefon (Büro): 0987654321 |
| Telefon (Mobil): 0908987876 |
| Straße: Avenue 12 |
| Zurück |

Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter nimmt eingehende Anrufe für das Mobilteil an.

Voraussetzungen

Damit Sie Sprachnachrichten empfangen und anhören können, sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

An der Telefonanlage

- ▶ Für die Verbindung, die dem Mobilteil zugeordnet ist, ist ein Netzanrufbeantworter eingerichtet.

Am OpenScape Cordless IP V2






- ▶ In der Telefonanlagen-Konfiguration ist das System zum Empfang von Benachrichtigungen über neue Nachrichten auf dem Netzanrufbeantworter angemeldet.

Am Mobilteil

- ▶ In der Konfiguration des Mobilteils ist die Rufnummer eingetragen und der Netzanrufbeantworter ist aktiviert.

Wenden Sie sich ggf. an den Administrator des DECT-Netzwerks.

Rufnummer am Mobilteil eingeben/ändern

- ▶  ▶ ... mit   Anrufbeantworter auswählen ▶ OK ▶  Netz-AB ▶ OK ▶  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ **Sichern**




Nachrichten auf dem Mobilteil wiedergeben

- ▶ Taste  lang drücken

oder

- ▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ OK

oder



- ▶  ▶ ... mit   Anrufbeantworter auswählen ▶ OK ▶ Nachricht. anhören ▶ OK

Ansage über Lautsprecher hören: ▶ Lautsprechertaste  drücken


Weitere Funktionen

Akustikprofile


Das Telefon hat Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Laut**, **Profil Leise**, **Profil Persönlich**.

- ▶ Profil-Taste  drücken ... das aktuell eingestellte Profil wird angezeigt
- ▶ Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln

oder


- ▶ mit  Profil auswählen ▶ OK

Mikrofon-Empfindlichkeit auf laute Umgebung einstellen:

- ▶ Profil-Taste  lang drücken

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

| Lieferzustand | | Profil Laut | Profil Leise | Profil Persönlich |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| Vibrations-Alarm | | Ein | Wie Profil Persönlich | Aus |
| Klingelton | | Ein | Aus | Ein |
| Klingelton-Lautstärke | intern | 5 | Aus | 5 |
| | extern | 5 | Aus | 5 |
| Mobilteil-Lautstärke | Hörer | 5 | 3 | 3 |
| | Freisprechen | 5 | 3 | 3 |
| Spot-LED bei Anruf | | Ja | Nein | Nein |
| Hinweistöne | Tastenklick | Ja | Nein | Ja |
| | Akkuton | Ja | Ja | Ja |
| | Bestätigungston | Ja | Nein | Ja |

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ▶ nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

| Juni 2020 | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Zurück | | | | | | OK |

Termin im Kalender speichern



- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen: ▶ **Signal** ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Termin speichern: ▶ **Sichern**

Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken

Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweistone am Mobilteil signalisiert.

Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Termine:** ▶ **OK** ▶ ... mit ggf. in der Liste blättern

oder

▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Entgangene Termine** ▶ **OK**

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit **Tag** auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit **Termin** auswählen ... mögliche Optionen:
- Termin details anzeigen: ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt
- Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern** oder ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ OK
- Termin aktivieren/deaktivieren: ▶ **Optionen** ▶ **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK
- Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK
- Alle Termine des Tages löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Ja

Timer

Timer einstellen (Countdown)


- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ OK ▶ **Timer** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Dauer einstellen: ▶ **Dauer** ... mit **Stunden** und **Minuten** für den Timer eingeben
Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)
- Timer speichern: ▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

Alarm ausschalten/wiederholen

- Alarm ausschalten: ▶ **Aus**
- Alarm wiederholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

Wecker



Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ OK ▶ **Wecker** ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit **Stunde** und **Minute** eingeben
- Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
- Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit **Lautstärke** in 5 Stufen oder **Crescendo** (zunehmende Lautstärke) einstellen
- Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit **Klingmelodie** für den Weckruf auswählen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.


Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen


Zeitsteuerung für externe Anrufe



Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

Beispiel

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶
- Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶
- OK** ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **OK** ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ...
- mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

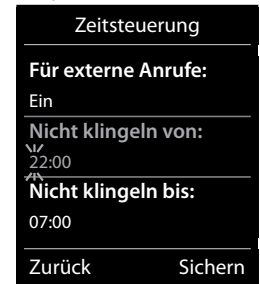

Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶
- Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ **OK** ▶ **Stilles Laden** ▶ **Ändern** = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

Media-Pool

Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

Medien-Typen:

| Typ | Format |
|--------------------|---------------|
| Sound | |
| Klingeltöne | intern |
| Monophon | intern |
| Polyphon | intern |
| importierte Sounds | WMA, MP3, WAV |
| Bild | |
| CLIP-Bild | BMP, JPG, GIF |
| Screensaver | Pixel |
| | Pixel |

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

Bilder (für Screensaver und CLIP) und Sounds verwalten

- ▶ ▶ ... mit **Extras auswählen** ▶ OK ▶ **Media-Pool** ▶ OK ... mögliche Optionen:
 - Bild ansehen: ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder auswählen** ▶ OK ▶ mit Bild auswählen ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
 - Sound abspielen: ▶ **Sounds** ▶ OK ▶ mit Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt
 - Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern**
 - Bild/Sound umbenennen:
 - ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen** ▶ OK ▶ mit Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ mit Namen löschen, mit neuen Namen eingeben ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
 - Bild/Sound löschen: ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen** ▶ OK ▶ mit Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löscherbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶ ▶ ... mit **Extras auswählen** ▶ OK ▶ **Media-Pool** ▶ OK ▶ **Speicherplatz** ▶ OK ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Anschluss eines Bluetooth-Headsets oder Hörgeräts.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset oder Hörgerät



Das Headset/Hörgerät verfügt über das **Headset-** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.

Der Verbindungsaufbau zum Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, Tablets oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbuch-Einträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner.

Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

► ► ... mit **Bluetooth** auswählen ► **OK** ► **Aktivierung** ► **Ändern** = aktiviert

Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ► ... mit Ortsvorwahl eingeben ► **OK**

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol an.

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.

Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

► ► ... mit **Bluetooth** auswählen ► **OK** ► **Suche Headset / Suche BT Geräte** ► **OK** ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:

Gerät anmelden: ► **Optionen** ► **Gerät vertrauen** ► **OK** ► ... mit PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ► **OK** ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen

Informationen anzeigen: ► ... ggf. mit Gerät auswählen ► **Ansehen** ... der Gerätenamen und die Geräteadresse werden angezeigt

Suche wiederholen: ► **Optionen** ► **Suche wiederholen** ► **OK**

Suche abbrechen: ► **Abbruch**

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen

► ► ... mit **Bluetooth** auswählen ► **OK** ► **Bekannte Geräte** ► **OK** ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts

Bluetooth-Headset

Bluetooth-Datengerät


Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von angezeigt.

Einträge bearbeiten

► ► ... mit **Bluetooth** auswählen ► **OK** ► **Bekannte Geräte** ► **OK** ► ... mit Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ► **Ansehen** ... der Gerätenamen und die Geräteadresse werden angezeigt ► Zurück mit **OK**

Gerät abmelden: ► **Optionen** ► **Eintrag löschen** ► **OK**


Namen ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Namen ändern** ▶ **Sichern**




Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

Ablehnen: ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Annehmen: ▶ ... mit  PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ▶ ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann

Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ▶ **Ja**

Gerät temporär verwenden: ▶ **Nein** ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

▶  ▶ ... mit  **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Eigenes Gerät** ▶ **OK** ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ **Ändern** ▶ ... mit  **Name ändern** ▶ **Sichern**

Zusatzfunktionen über das PC-Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® abgleichen,
- CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
- Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
- Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
- Firmware aktualisieren,
- Cloud-Synchronisation mit Google™

▶ Das Mobilteil über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB-Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

▶ Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen



- ▶ Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbindung zum Mobilteil herstellen
- ▶ Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync Hilfe**

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).



Prozedur nicht unterbrechen und USB-Datenkabel nicht entfernen.

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.







Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Notfall-Update** durchführen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen
- ▶ Tasten  und  mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten  und  loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Notfall-Update** gelöscht werden.

Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶ ▶ Tasten **9** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Land auswählen

Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen. Ihre Auswahl wird für länderspezifische Voreinstellungen, z. B. die Ländervorwahl genutzt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Land** ▶ OK ▶ ... mit Land auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Ändern** (= ein) ... dann Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
Screensaver auswählen:
 - ▶ **Auswahl** ▶ ... mit Screensaver auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr** / **<Bilder>** / **Dia-Show**)
- Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
- Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Großschrift** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Display-Beleucht.** ▶ OK ▶ mit auswählen, wann die Einstellung gelten soll (**In Ladeschale / Außerh. Ladeschale / Im Gespräch**) ▶ jeweils mit **Ein** oder **Aus** auswählen ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Tasten-Beleuchtung

Helligkeit der Tasten-Beleuchtung in fünf Stufen einstellen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Tasten-Beleucht.** ▶ OK ▶ ... mit **Helligkeit** (1 - 5) auswählen ▶ **Sichern**

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** (= ein)

Funktions-Taste belegen

Funktions-Taste links oben am Mobilteil mit einer der folgenden Funktionen belegen.

Kurzwahl Die auf der Taste hinterlegte Rufnummer wird gewählt.

Abheben-Taste Eine zuvor über das Tastenfeld eingegebene (oder in einer Anrufliste oder dem Telefonbuch ausgewählte) Rufnummer wird gewählt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Funktions-Taste** ▶ OK ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Festlegen, ob die Funktions-Taste bei aktivierter Tastensperre ebenfalls gesperrt wird oder ob sie aktiv bleiben soll:
 - ▶ **Tastatur gesperrt** ▶ mit **Taste aktiv** oder **Taste gesperrt** auswählen
 - Funktion auswählen: ▶ **Funktion** ▶ ... mit Funktion auswählen
 - Auswahl speichern: ▶ **Sichern**



Funktions-Taste verwenden → S. 14

Töne und Signale

Gesprächslautstärke

Lautstärke von Hörer, Freisprecheinrichtung oder Headset in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Während eines Gesprächs

▶ **Gesprächslautst.** ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

Im Ruhezustand

▶ **Gesprächslautst.** ▶ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset**) ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

oder

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ▶ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset**) ▶ mit Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

Automatische Lautstärkeregelung



Für die Klingelton-Lautstärke ist **nicht** Crescendo eingestellt (→ S. 40).

Das Telefon kann die Lautstärke des Hörers und des Klingeltons automatisch an die Umgebungslautstärke anpassen. Dabei können Sie die Empfindlichkeit einstellen, mit der das Telefon auf Veränderungen des Geräuschpegels reagieren soll (**Maximal, Hoch, Mittel, Niedrig, Minimal**).

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Autom. Lautstärke** ▶ OK ▶ **Autom. Hörerlautst./Auto. Tonruflautst.** ▶ **Ändern**
 Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 Sensor einstellen: ▶ **Empfindlichkeit** ▶ mit die Empfindlichkeit des Sensors einstellen
 Speichern: ▶ **Sichern**

Headset – Korrektur der Lautstärke

Gesprächslautstärke für das kabelgebundene Headset anpassen. Zusätzlich zu den Standardeinstellungen für die Gesprächslautstärke können Sie hiermit Besonderheiten der Audio-Einstellungen Ihres Headsets ausgleichen.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Headset-Korrektur** ▶ mit Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

Mikrofonempfindlichkeit

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen. Sie können damit in lauten Umgebungen und bei Echo eine bessere Akustik erreichen.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Mikrofon Empfindl.** ▶ OK ▶ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Kabel-Headset**) ▶ mit Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Akustikprofile** ▶ **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ OK ▶ mit Profil auswählen ▶ **Auswahl** (○ = ausgewählt)

Hörerprofile: **Hohe Frequenz** oder **Tiefe Frequenz** (Lieferzustand)

Freisprechprofile: **Standard** (Lieferzustand) oder **Echo reduziert**

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ mit **Für interne Anrufe und Termine oder Für externe Anrufe** auswählen ▶ mit **Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke)** einstellen ▶ **Sichern**

Beispiel



- Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ mit **Verbindung auswählen** ▶ mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste **lang** drücken
- Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Taste das **Profil Leise** einstellen
- ... bei ausgeschaltetem Klingelton erscheint in der Statuszeile

Klingelton wieder einschalten

- Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste **lang** drücken
- Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Profil-Taste Profil wechseln

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste** drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste **lang** drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken
- Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Taste das **Profil Leise** auswählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken
- ... bei eingeschaltetem Aufmerksamkeitston erscheint in der Statuszeile

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten

- Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste **lang** drücken
- Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Profil-Taste Profil wechseln

Vibrations-Alarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Vibration** ▶ **Ändern** = ein)





Hinweistöne


Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Hinweistöne** ▶ OK ... dann
 - Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:
 - ▶ **Bestätigungen** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):
 - ▶ **Akkuton** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:
 - ▶ **Außer Reichweite:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Automatische Rufannahme






Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern**  = aktiviert)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Optisches Rufsignal ein-/ausschalten

Ankommende Rufe optisch mit der Spot-LED signalisieren (z. B. in lauter Umgebung).




- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Opt. Rufsignal** ▶ **Ändern**  = ein)



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten  und  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.





Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ OK ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.


Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder


- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
 Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ OK
 Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ OK ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker, Wahlwiederholung, Mobilteiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen...**





Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Mobilteil-PIN ändern





Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt. Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre eingegeben werden.

4-stellige PIN des Mobilteil ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-PIN** ▶ OK ▶ ... mit  die aktuelle PIN eingeben ▶ OK ▶ ... mit  neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK

Mobilteil zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ Ja ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt








Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Alle Einstellungen und persönliche Daten zurücksetzen.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Werkseinstellung** ▶ OK ▶ mit  die aktuelle PIN eingeben ▶ OK

Alle Benutzerdaten, Listen, das Telefonbuch, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis werden gelöscht. Der Anmeldeassistent wird gestartet.






Mobilteil-Update

Das Mobilteil unterstützt die Aktualisierung der Firmware über die DECT-Funkverbindung zur Basis/zum Router (SUOTA = Software Update Over The Air).

Das Telefon prüft, ob eine neue Firmware für das Mobilteil zur Verfügung steht. Ist dies der Fall, wird eine Meldung angezeigt.

- ▶ Firmware-Update mit Ja starten.






Firmware-Update manuell starten

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Update** ▶ OK ▶  **Aktualisieren** ▶ OK ▶ OK ... gibt es eine neue Firmware, wird die Aktualisierung gestartet



Der Update-Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist das Mobilteil nur eingeschränkt benutzbar.

Firmware-Version prüfen

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Update** ▶ OK ▶  **Aktuelle Version** ▶ OK ... die Firmware-Version des Mobilteils wird angezeigt

Anhang

Herstellerhinweise

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akku

| | |
|--------------|--------------|
| Technologie: | 2 x AAA NiMH |
| Spannung: | 1,2 V |
| Kapazität: | 750 mAh |

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Mobilteils ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

| | |
|--|-----|
| Bereitschaftszeit (Stunden) | 320 |
| Gesprächszeit (Stunden) | 13 |
| Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) | 100 |
| Ladezeit in Ladeschale (Stunden) | 8,5 |

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Beim Aufladen: | ca. 1,5 W |
| Zum Erhalten des Ladezustands: | ca. 0,5 W |

Allgemeine technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| DECT-Standard | wird unterstützt |
| GAP-Standard | wird unterstützt |
| Kanalzahl | 60 Duplexkanäle |
| Funkfrequenzbereich | 1880-1900 MHz |
| Duplexverfahren | Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge |
| Wiederholffrequenz des Sendepulses | 100 Hz |
| Länge des Sendepulses | 370 µs |
| Kanalraster | 1728 kHz |
| Bitrate | 1152 kbit/s |
| Modulation | GFSK |
| Sprachcodierung | 32 kbit/s |
| Sendeleistung | 10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung |
| Reichweite | bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien |
| Stromversorgung Basis | 230 V ~/50 Hz |
| Umgebungsbedingungen im Betrieb | +5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Wahlverfahren | MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl) |

Bluetooth

| | |
|---------------------|-------------------|
| Funkfrequenzbereich | 2402-2480 MHz |
| Sendeleistung | 4 mW Pulsleistung |

Steckernetzgerät Mobilteil

| | |
|------------------------------|---|
| Hersteller | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China |
| Modellkennung | C705 |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Eingangswechselstromfrequenz | 50 Hz |
| Ausgangsspannung | 4 V |

| | |
|--|--|
| Ausgangsstrom | 0,15 A |
| Ausgangsleistung | 0,6 W |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | > 46 % |
| Effizienz bei geringer Last (10%) | nicht relevant - nur bei Ausgangsleistung > 10 W |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast | < 0,1 W |

Zeichensatz Tabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|-----|----|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|
| 1 ∞ | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | |
| 4 | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ß | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | |
| 9 | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å |
| 0 ∞ | 1) | . | , | ? | ! | ← ²⁾ | 0 | | | |

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Mitteleuropa

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 ∞ | 1 | \$ | ¤ | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ą | ä | á | â | ć | ç |
| 3 | d | e | f | 3 | d' | ę | ë | é | ě | |
| 4 | g | h | i | 4 | í | î | | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | ł | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ń | ñ | ó | ô | õ | ô |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ř | ß | ś | š | |
| 8 | t | u | v | 8 | t' | ú | ü | ú | û | |
| 9 | w | x | y | z | 9 | ý | ź | ż | ž | |
| 0 ∞ | 1) | - | . | 0 | | | | | | |

- 1) Leerzeichen

Kyrillisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|-----|----|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|
| 1 ∞ | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | а | б | в | г | 2 | а | б | с | | |
| 3 | д | е | ё | ж | з | 3 | д | е | ф | |
| 4 | и | й | к | л | 4 | г | h | i | | |
| 5 | м | н | о | 5 | j | k | l | | | |
| 6 | п | р | с | 6 | m | n | o | | | |
| 7 | т | у | ф | х | 7 | p | q | r | s | |
| 8 | ц | ч | ш | щ | ъ | 8 | t | u | v | |
| 9 | ы | ь | э | ю | я | 9 | w | x | y | z |
| 0 ∞ | 1) | . | , | ? | ! | ← ²⁾ | 0 | | | |

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Griechisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x |
|-----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 ∞ | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | α | β | ά | 2 | a | b | c | | | | | |
| 3 | δ | ε | φ | έ | 3 | d | e | f | | | | |
| 4 | γ | η | ι | ή | ί | ϊ | ĩ | 4 | g | h | i | |
| 5 | κ | λ | 5 | j | k | l | | | | | | |
| 6 | μ | ν | ο | ω | ό | ώ | 6 | m | n | ο | | |
| 7 | π | ρ | ς | σ | ψ | 7 | p | q | r | s | | |
| 8 | θ | τ | 8 | t | u | v | | | | | | |
| 9 | ζ | ξ | υ | χ | ύ | ϋ | ϋ | 9 | w | x | y | z |
| 0 ∞ | 1 ¹⁾ | . | , | ? | ! | ← ²⁾ | 0 | | | | | |

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Türkisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|-----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|
| 1 ∞ | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | ç | 2 | ä | á | à | â | ã |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | |
| 4 | g | ğ | h | ı | i | 4 | ï | í | ì | î |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | |
| 6 | m | n | o | ö | 6 | ñ | ó | ò | ó | õ |
| 7 | p | r | s | ş | 7 | q | β | | | |
| 8 | t | u | ü | v | 8 | ú | ù | û | | |
| 9 | y | z | 9 | w | x | ÿ | æ | ø | å | |
| 0 ∞ | 1 ¹⁾ | . | , | ? | ! | ← ²⁾ | 0 | | | |

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Arabisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x |
|-----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|-----|
| 1 ∞ | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ث | ج | ح | خ | | | |
| 3 | d | e | f | 3 | ا | ب | ة | ت | ا | ا | ا |
| 4 | g | h | i | 4 | ظ | ظ | ع | غ | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | س | ش | ص | ض | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | د | ذ | ر | ز | | | |
| 7 | p | q | r | s | | ي | ى | ع | ئ | | |
| 8 | t | u | v | | م | ن | ه | و | | | |
| 9 | w | x | y | z | | ف | ق | ك | ل | | |
| 0 ∞ | 1 ¹⁾ | . | , | ؟ | ! | ← ²⁾ | 0 | | | | |

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Zubehör

| Bezeichnung | Sachnummer |
|---|-------------------|
| Professional Beltclip S (professioneller Gürtelclip): | S30852-Z2974-R142 |

Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

Symbole der Statusleiste

| Symbol | Bedeutung |
|--------|--|
| | Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % -100 % |
| | weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus |
| | rot: keine Verbindung zur Basis |
| | Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus |
| | Profil Leise aktiviert (Klingelton ausgeschaltet) |
| | Klingelton „Beep“ eingeschaltet |
| | Tastensperre eingeschaltet |
| | Bluetooth eingeschaltet |
| | Headset/Hörgerät über Bluetooth verbunden |

| Symbol | Bedeutung |
|--------|--|
| | Datengerät über Bluetooth verbunden |
| | Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen |
| | rot: unter 11 % geladen |
| | blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit) |
| | Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 % |

Symbole der Display-Tasten

| Symbol | Bedeutung |
|--------|------------------|
| | Wahlwiederholung |
| | Text löschen |

| Symbol | Bedeutung |
|--------|-----------------------------------|
| | Telefonbuch öffnen |
| | Nummer ins Telefonbuch übernehmen |

Display-Symbole beim Signalisieren von ...

| Symbol | Bedeutung |
|--------|---|
| | externer Anruf |
| | interner Anruf |
| | Verbindungsaufbau (abgehender Anruf) |
| | Verbindung hergestellt |
| | Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen |

| Symbol | Bedeutung |
|--------|--------------------------|
| | Erinnerungsruf Termin |
| | Erinnerungsruf Jahrestag |
| | Weckruf |
| | Countdown-Timer |

Weitere Display-Symbole

| Symbol | Bedeutung |
|--------|--|
| | Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit |
| | Timer eingeschalten, Anzeige mit Countdown |
| | Aktion ausgeführt (grün) |
| | Aktion fehlgeschlagen (rot) |

| Symbol | Bedeutung |
|--------|-----------------------|
| | Information |
| | (Sicherheits-)Abfrage |
| | Bitte warten ... |

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils drücken



Netzdienste

| | | |
|---------------------|-------|---------|
| Nächst. Anruf anon. | | → S. 19 |
| Anrufwefterschl. | | → S. 20 |
| Anklopfen | | → S. 20 |
| Nicht stören | | → S. 20 |
| Rückruf aus | | → S. 20 |



Info Center

Keine Funktion



Extras

| | | |
|---------------|-------|---------|
| Taschenlampe | | → S. 14 |
| Media-Pool | | → S. 33 |
| Screensavers | | → S. 33 |
| CLIP-Bilder | | → S. 33 |
| Sounds | | → S. 33 |
| Speicherplatz | | → S. 33 |



Anruflisten

| | | |
|-------------------|-------|---------|
| Alle Anrufe | | → S. 21 |
| Abgehende Anrufe | | → S. 21 |
| Angenomm. Anrufe | | → S. 21 |
| Entgangene Anrufe | | → S. 21 |



Anrufbeantworter

| | | |
|--------------------|-------|---------|
| Nachricht. anhören | | → S. 28 |
| Netz-AB | | → S. 28 |



Organizer

| | | |
|--------------------|-------|---------|
| Kalender | | → S. 30 |
| Timer | | → S. 31 |
| Wecker | | → S. 31 |
| Entgangene Termine | | → S. 30 |




Kontakte

| | | |
|------------------|-------|---------|
| Telefonbuch | | → S. 23 |
| Netz-Telefonbuch | | → S. 23 |



Einstellungen

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------|
| Datum und Uhrzeit | Wird zentral eingestellt. Manuelle Einstellungen am Mobilteil werden ignoriert. | | |
| Töne und SignaleTöne und Signale | Gesprächslautst. | | → S. 39 |
| | Autom. Lautstärke | Autom. Hörerlautst. | → S. 39 |
| | | Auto. Tonruflautst. | → S. 39 |
| | Mikrofon Empfindl. | | → S. 39 |
| | Akustikprofile | Hörerprofile | → S. 39 |
| | | Freisprechprofile | → S. 39 |
| | Hinweistöne | | → S. 40 |
| | Vibration | | → S. 40 |
| | Klingeltöne (Mobil.) | Lautstärke | → S. 40 |
| | | Melodien | → S. 40 |
| | | Zeitsteuerung | → S. 32 |
| | | Stilles Laden | → S. 32 |
| | Headset-Korrektur | | → S. 39 |
| Display + Tastatur | Screensaver | | → S. 37 |
| | Großschrift | | → S. 37 |
| | Farbschema | | → S. 37 |
| | Display-Beleucht. | | → S. 38 |
| | Tasten-Beleucht. | | → S. 38 |
| | Aut.Tastensperre | | → S. 38 |
| Sprache | | → S. 37 | |



| | | | |
|-----------|--------------------|--|---------|
| Anmeldung | Mobilteil anmelden | | → S. 11 |
| | Basisauswahl | | → S. 11 |
| Bluetooth | Aktivierung | | → S. 34 |
| | Suche BT Geräte | | → S. 34 |
| | Bekannte Geräte | | → S. 34 |
| | Eigenes Gerät | | → S. 35 |
| Telefonie | Auto-Rufannahm. | | → S. 38 |
| | A.-Rufan. Freispr | | → S. 38 |
| | Opt. Rufsignal | | → S. 41 |
| | Vorwahnummern | Wird zentral eingestellt. Manuelle Einstellungen am Mobilteil werden ignoriert. | |
| System | Mobilteil-Reset | | → S. 42 |
| | Mobilteil-PIN | | → S. 42 |
| | Mobilteil-Update | | → S. 42 |
| | Werkseinstellung | | → S. 42 |

Open Source Software

Allgemeines

Ihr Gigaset-Gerät enthält unter anderem Open Source Software, die verschiedenen Lizenzbedingungen unterliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten im Bezug auf die Open Source Software, die über den Betrieb des Gerätes in der von der Gigaset Communications GmbH gelieferten Form hinausgehen, sind in den jeweiligen Lizenzbedingungen der Open Source Software geregelt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben.

In Bezug auf die jeweiligen Lizenzgeber der Open Source Software enthalten die jeweiligen Lizenztexte regelmäßig Haftungsausschlüsse. Der Haftungsausschluss lautet beispielsweise für die LGPL Version 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Die Haftung der Gigaset Communications GmbH bleibt hiervon unberührt.

Lizenz- und urheberrechtliche Hinweise

Ihr Gigaset-Gerät enthält Open Source Software, die der GNU General Public License (GPL) bzw. der GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben. Der entsprechende Quellcode kann unter www.gigaset.com/opensource aus dem Internet heruntergeladen werden. Innerhalb von drei Jahren nach Kauf des Produktes kann der entsprechende Quellcode auch von der Gigaset Communications GmbH zum Selbstkostenpreis angefordert werden. Bitte nutzen Sie hierzu die unter www.gigaset.com/service angegebenen Kontaktmöglichkeiten.

Stichwortverzeichnis

- A**
- Abheben-Taste 5
 - Akku
 - einlegen 10
 - laden 10
 - Ladezustand 47
 - Akustikprofile 29
 - Alarm (Timer) ein-/ausschalten 31
 - Ändern
 - Display-Sprache 37
 - Anklopfen 20
 - Anklopfen, extern
 - annehmen/abweisen 18
 - Anmelden (Mobilteil) 11
 - Anruf
 - anonym 19
 - eingehend 17
 - Anruf, anonym 19
 - Anrufbeantworter, Nachrichten wiedergeben 28
 - Anrufen
 - extern 16
 - Anrufliste
 - Anrufer zurückrufen 21
 - Eintrag 21
 - Eintrag löschen 21
 - löschen 21
 - Nummer in Telefonbuch übernehmen 21
 - öffnen 21
 - wählen aus der 16
 - Anruflisten 21
 - Anrufweiterschaltung 20
 - Anzeige
 - entgangener Termin/Jahrestag 30
 - Meldung des Netz-Anrufbeantworters 22
 - Speicherplatz im Telefonbuch 25
 - Auflegen-Taste 5, 16
 - Aufmerksamkeitston (Beep) 29, 40
 - Automatische
 - Wahlwiederholung 16
 - Automatische Rufannahme 41
- B**
- Beep (Aufmerksamkeitston) 29, 40
 - Beleuchtung, Tastatur 38
 - Benachrichtigungen anzeigen 22
 - Betriebszeit des Mobilteils 44
 - Bild
 - als CLIP-Bild 33
 - als Screensaver 33
 - Formate 33
 - löschen 33
 - umbenennen 33
 - Bluetooth 34
 - aktivieren 34
 - Geräte abmelden 34
 - Geräte anmelden 34
 - Gerätenamen ändern 35
 - Liste bekannter Geräte 34
 - Telefonbuch übertragen (vCard) 25
- C**
- Call-Manager 17
 - CLIP, CLI Presentation 19
 - CLIP-Bild
 - ansehen im Media-Pool 33
 - CLIP-Bild, in Telefonbuch 24
 - Countdown (Timer) 31
- D**
- Delayed Extension Dialling 17
 - Direktruf 17
 - Display
 - Beleuchtung 38
 - Display-Sprache ändern 37
 - einstellen 37
 - Farbschema 37
 - Screensaver 37
 - Display-Sprache
 - einstellen 10
 - Display-Symbole 47
 - Display-Tasten 5, 14
 - belegen 41
 - Symbole 47
- E**
- Ein-/Aus-Taste 5
 - Einfache Rufannahme 17
 - Empfangsstärke 47
 - Empfindlichkeit
 - Lautstärke 39
 - Entgangene Anrufe
 - Zähler 21, 22
 - Entgangene Jahrestage/Termine 30
- F**
- Falscheingaben korrigieren 15
 - Farbschema 37
 - Firmentelefonbuch 23, 26
 - automatische Suche 26

| | |
|----------------------------|--------|
| durchsuchen | 26 |
| Eintrag suchen | 26 |
| öffnen | 26 |
| Rufnummer wählen | 27 |
| Suchmodus | 26 |
| Firmware-Update | 36, 42 |
| Flüssigkeit | 43 |
| Freisprechen | 19 |
| Freisprechlautstärke | 19 |
| Freisprechprofile | 39 |
| Freisprech-Taste | 19 |
| Funktions-Taste | 5 |

G

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gerät anmelden (Bluetooth) | 34 |
| Geräte abmelden (Bluetooth) | 34 |
| Gerätenamen ändern (Bluetooth) | 35 |
| Gespräch | |
| extern | 16 |
| Gesprächsübergabe | 19 |
| Gigaset QuickSync | 25, 35 |
| GPL | 50 |
| Groß-/Kleinschreibung | 15 |
| Großschrift | 37 |
| Gruppenannahme | 17 |
| Gürtelclip | 11 |

H

| | |
|---------------------------|-------|
| Headset (Bluetooth) | 34 |
| Headset-Anschluss | 5, 10 |
| abdecken | 10 |
| Headsetbuchse | 12 |
| Headset-Lautstärke | 39 |
| Herstellerhinweise | 43 |
| Hinweistöne | 40 |
| Hörerlautstärke | 19 |
| automatisch | 39 |
| Hörerprofile | 39 |
| Hörgeräte | 8 |

I

| | |
|-------------------------------------|----|
| In Betrieb nehmen, Mobilteil | 10 |
| Inbetriebnahme | 9 |
| INT-Taste, Telefonbuch öffnen | 23 |

J

| | |
|---------------------|--|
| Jahrestag s. Termin | |
|---------------------|--|

K

| | |
|---|----|
| Kalender | 30 |
| Klein-/Großschreibung | 15 |
| Klingelton | |
| ändern | 40 |
| ausschalten | 17 |
| ein-/ausschalten | 40 |
| in Ladeschale ausschalten | 32 |
| Lautstärke | 40 |
| Lautstärke automatisch | 39 |
| Melodie f. interne/externe Anrufe | 40 |
| Zeitsteuerung | 32 |
| Konferenz | 18 |
| beenden | 18 |
| zwei externe Gespräche | 18 |
| Kontakt mit Flüssigkeit | 43 |
| Korrektur v. Falscheingaben | 15 |
| Kurzwahl | 41 |

L

| | |
|--|-------|
| Ladeschale (Mobilteil) | |
| anschließen | 9 |
| Ladezeit des Mobilteils | 44 |
| Ladezustand des Akkus | 47 |
| Land | 37 |
| Laute Umgebung | 19 |
| Lautsprecher | 19 |
| Lautstärke | |
| Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil | 19 |
| Headset | 39 |
| Hörer | 39 |
| Lautsprecher | 39 |
| Lautstärke-Tasten | 5, 13 |
| LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) | 26 |
| LED | 5 |
| LGPL | 50 |
| Liste | |
| Bekannte Geräte (Bluetooth) | 34 |

M

| | |
|--|--------|
| Makeln, zwei externe Gespräche | 18 |
| Media-Pool | 33 |
| CLIP-Bild ansehen | 33 |
| Speicherplatz | 33 |
| Medizinische Geräte | 8 |
| Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen | 22 |
| Melodie | |
| Klingelton f. interne/externe Anrufe | 40 |
| Menü-Taste | 13 |
| Mikrofon | 5 |
| ein-/ausschalten | 19 |
| Empfindlichkeit einstellen | 19, 39 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| Lautstärke | 39 |
| Mobilteil | |
| anmelden | 11 |
| automatische Tastensperre | 38 |
| Display-Beleuchtung | 38 |
| Display-Sprache | 37 |
| ein-/ausschalten | 13 |
| Einstellungen ändern | 37 |
| Farbschema | 37 |
| Freisprechlautstärke | 19 |
| Großschrift | 37 |
| Hörerlautstärke | 19 |
| in Betrieb nehmen | 10 |
| in Lieferzustand zurücksetzen | 42 |
| Ladeschale anschließen | 9 |
| Ruhezustand | 15 |
| Stumm schalten | 19 |
| Tastatur-Beleuchtung | 38 |
| Übersicht | 5 |
| Update | 42 |
| zurücksetzen | 42 |
| Mobilteil-PIN ändern | 42 |
| Multizellensystem | 6 |

N

| | |
|---|----|
| Nachrichten | |
| auf Netzanrufbeantworter wiedergeben | 28 |
| Nachrichtenanzeige (MWI) | 22 |
| Nachrichtenlisten | 22 |
| Nachrichten-Taste | 5 |
| Nebenstellenanlagen, Einwahl(Delayed Extension Di- alling) | 17 |
| Netz-AB, siehe Netzanrufbeantworter | |
| Netzanbieter | 19 |
| Netz-Anrufbeantworter | 28 |
| Netzanrufbeantworter | |
| Nachrichten wiedergeben | 28 |
| Nummer eingeben | 28 |
| Netzdienste | 19 |
| Neue Nachrichten anzeigen | 22 |
| Nicht stören | 20 |
| Nummer | |
| im Telefonbuch speichern | 24 |
| ins Telefonbuch übernehmen | 25 |
| nicht übermitteln | 19 |
| unterdrücken | 19 |

O

| | |
|----------------------------|----|
| Open Source Software | 50 |
| Optisches Rufsignal | 41 |

P

| | |
|-------------------------|-------|
| PC-Interface | 35 |
| Pflege des Geräts | 43 |
| Profile | 29 |
| Profil-Taste | 5, 29 |

Q

| | |
|-----------------|--------|
| QuickSync | 25, 35 |
|-----------------|--------|

R

| | |
|--|----|
| Raute-Taste | 5 |
| R-Taste | 5 |
| Rückfragegespräch | 18 |
| beenden | 18 |
| Rückruf | |
| bei Besetzt | 17 |
| bei Besetzt ausschalten | 17 |
| löschen | 20 |
| Rückruf bei Nichtmelden | 17 |
| Rufannahme | |
| einfache | 17 |
| Rufannahme, automatisch | 41 |
| Rufnummernübermittlung | |
| temporär ausschalten | 19 |
| Ruftöne | 40 |
| Ruhe vor Anrufen | |
| Klingelton in Ladeschale ausschalten | 32 |
| Zeitsteuerung | 32 |
| Ruhezustand | |
| zurückkehren in den | 15 |

S

| | |
|------------------------------------|----|
| Schlummermodus (Wecker) | 32 |
| Screensaver | 37 |
| Sicherheitshinweise | 8 |
| Signalisierung, Symbole | 47 |
| Sonderbuchstaben eingeben | 15 |
| Sonderzeichen eingeben | 15 |
| Sound | |
| abspielen | 33 |
| Formate | 33 |
| löschen | 33 |
| umbenennen | 33 |
| Sounds für Klingeltöne | 33 |
| Speicherplatz im Telefonbuch | 25 |
| Speicherplatz, Media-Pool | 33 |
| Spot-LED | 5 |
| ein-/ausschalten | 14 |
| Sprache, Display | 37 |
| Statusleiste | 5 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---|--------|
| Symbole | 47 | Telefonieren | |
| Steckernetzgerät | 8 | extern | 16 |
| Steckernetzgerät (Mobilteil) | 44 | Termin | |
| Stern-Taste | 5 | einstellen | 30 |
| Steuer-Taste | 5, 13 | entgangen | 30 |
| Stumm schalten des Mobilteils | 19 | entgangenen anzeigen | 30 |
| Suchen im Telefonbuch | 24 | signalisieren | 30 |
| SUOTA | 42 | Text eingeben | 15 |
| Symbole | | Timer | 31 |
| Anzeige neuer Nachrichten | 22 | | |
| auf Display-Tasten | 47 | U | |
| Signalisierung | 47 | Übersicht | |
| Statusleiste | 47 | Mobilteil | 5 |
| Timer | 31 | Umlaute eingeben | 15 |
| Wecker | 31 | Update | 36 |
| | | USB-Anschluss | 5 |
| T | | USB-Datenkabel anschließen | 12 |
| Taschenlampe | 5 | | |
| ein-/ausschalten | 14 | V | |
| Tastatur-Beleuchtung | 38 | Verpackungsinhalt | 9 |
| Taste 1 | 5 | Vibrations-Alarm | 40 |
| Taste belegen | 41 | VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen | 24 |
| Tasten | | VIP-Klingelton | 24 |
| Abheben-Taste | 5 | | |
| Auflegen-Taste | 5, 16 | W | |
| Display-Tasten | 5, 14 | Wählen | |
| Ein-/Aus-Taste | 5 | aus Anrufliste | 16 |
| Freisprech-Taste | 19 | aus Wahlwiederholungsliste | 16 |
| FunktionsTaste | 5 | mit Kurzwahl | 41 |
| Lautstärke | 13 | Wählpause | 17 |
| Lautstärke-Tasten | 5 | Wahlwiederholungsliste | 16, 21 |
| Menü | 13 | Wecker | 31 |
| Nachrichten-Taste | 5 | ein-/ausschalten | 31 |
| Profil-Taste | 5, 29 | Weckruf | 31 |
| Raute-Taste | 5 | | |
| R-Taste | 5 | Z | |
| Stern-Taste | 5 | Zeichensatztabellen | 45 |
| Steuer-Taste | 5, 13 | Zeitsteuerung für externe Anrufe | 32 |
| Tastensperre ein-/ausschalten | 13 | Ziffer eingeben | 15 |
| Tastensperre, automatisch | 38 | Ziffern-Taste belegen | 41 |
| Telefon | | Zulassung | 43 |
| bedienen | 13 | | |
| Telefonbuch | 24 | | |
| durchsuchen | 24 | | |
| Eintrag | 24 | | |
| Eintrag auswählen | 24 | | |
| Eintrag erstellen | 24 | | |
| Nummer übernehmen | 25 | | |
| öffnen | 23 | | |
| Reihenfolge der Einträge | 25 | | |
| Speicherplatz | 25 | | |
| vCard übertragen (Bluetooth) | 25 | | |
| Telefonbücher | | | |
| nutzen | 23 | | |
| Telefonbuchtaste, Zuordnung | 23 | | |