

OpenStage Wall Mount Kit V2 for OpenStage 10/15/30/40

1

Contents of the Kit: 2 mounting brackets **1**, spacer **2**, 2 handset clips **3**, 3 washers **4**. Keep the following ready: power drill **1**, level **2**, screwdriver **3**, 3 screws (d=4mm) **4**, tape **5**, nail **6** and hammer **7**.




Wall Mount Kit



Kit-Inhalt: 2 Montageplatten **1**, Abstandshalter **2**, 2 Hörerklemmen **3**, 3 Scheiben **4**. Bereithalten: Bohrmaschine **1**, Wasserwaage **2**, Schraubendreher **3**, 3 Schrauben (d=4mm) **4**, Klebestreifen **5**, Nagel **6** und Hammer **7**.

2


Remove all connection cables from the phone.

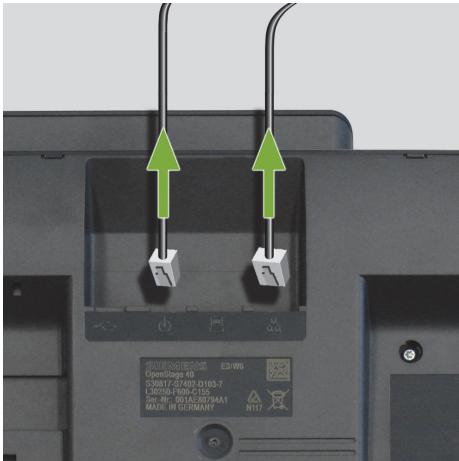

Trennen Sie alle Anschlusskabel vom Telefon.

3


Install one of the handset clips in the handset cradle. The second clip is a spare.

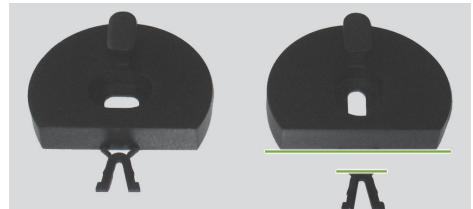

Montieren Sie eine der beiden Hörerklemmen am Telefon in der Ablageschale des Hörers. Die zweite Klammer ist als Ersatzteil vorgesehen.

4


Attach the spacer to the phone above the handset cable connection. Press the spacer together slightly to ensure the catches on the sides snap into place.

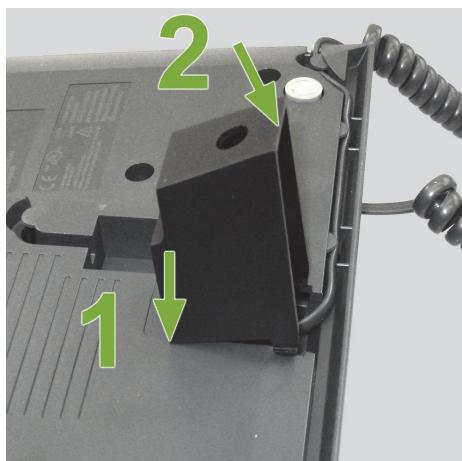

Montieren Sie den Abstandshalter am Telefon über den Hörerkabelanschluss. Die seitlichen Haken rasten einfach ein, wenn Sie den Abstandshalter dabei etwas zusammen drücken.

5

Position the drilling template (see below) above any existing phone jack or by using a level and attach it to the wall with tape. You will require a minimum of 2" of free space to the left and right of the drill holes.

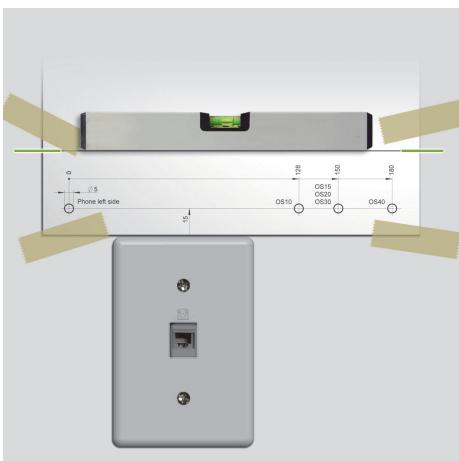


Richten Sie die Bohrlehre (siehe unten auf dieser Seite) anhand der Telefondose oder mit einer Wasserwaage aus und kleben Sie diese mit Klebestreifen an die Wand. Rechts und links von den Bohrungen wird mind. 50 mm Platz benötigt.

6

Use the template to mark the position of the holes and then remove the template from the wall.

Cont. with step 7 on the reverse side →

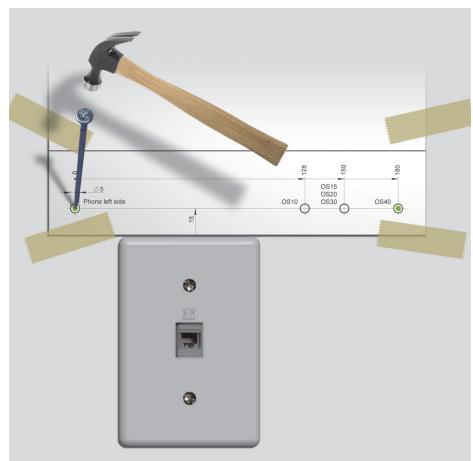

Körnen Sie die Position der zwei zum Telefon passenden Löcher mittels Bohrschablone an und entfernen Sie die Bohrschablone. Weiter mit Schritt 7 auf der Rückseite →

Dimension in millimeter



OpenStage Wall Mount Kit V2 for OpenStage 10/15/30/40

7


Drill holes in the marked positions. Insert wall anchors suitable for the wall type.



Bohren Sie die angekörnten Löcher. Setzen Sie abhängig von der Beschaffenheit der Wand passende Dübel ein.

8

Use screws and washers to fix the mounting brackets to the wall and then mount the phone.

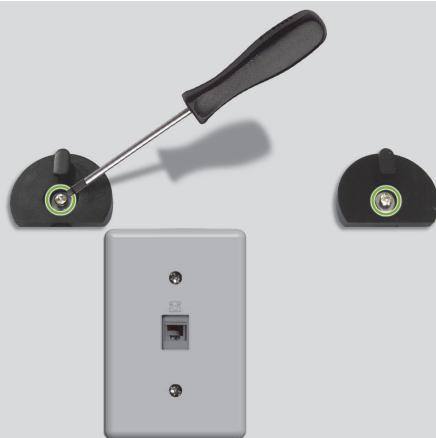

Schrauben Sie die Montageplatten mit Schrauben und Scheiben an (abgeflachte Seite unten) und hängen Sie das Telefon ein.

9


Use the level to check that the phone is in a correct horizontal position. If necessary, correct the position of the mounting brackets.



Legen Sie eine Wasserwaage an das Telefon an und prüfen Sie, ob sich dieses in der Waagerechten befindet. Korrigieren Sie ggf. die Plattenposition.

10


Mark the position of the third drill hole and then remove the phone again.

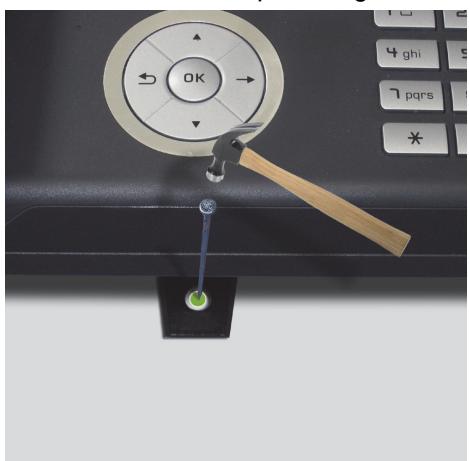

Körnen Sie die Position der dritten Bohrung mittels Abstandshalter an und hängen Sie das Telefon wieder ab.

11

Drill the hole in the marked position. Insert a wall anchor suitable for the wall type.

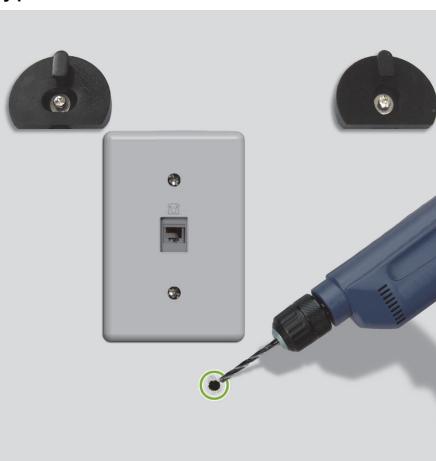

Bohren Sie das angekörnte Loch. Setzen Sie abhängig von der Beschaffenheit der Wand einen passenden Dübel ein.

12

Plug the connection cable into the phone. Mount the phone on the wall brackets and use a screw and washer to fix it to the wall.



Verbinden Sie die Anschlusskabel mit dem Telefon. Hängen Sie das Telefon ein und schrauben Sie dieses mit einer Schraube und Scheibe an.

The phone can be removed from the wall again by simply pressing the spacer together and pushing the phone upwards. No tools are required.

Das Telefon kann ohne Werkzeug durch Zusammendrücken des Abstandshalters und Hochschieben des Telefons wieder demontiert werden.