

Wall mount kit for Unify OpenScape Desk Phone CP100

Wandhalterung für Unify OpenScape DeskPhone CP100

Prepare the Telephone for Installing / Vorbereitung des Telefons für die Installation

1


The OpenScape DeskPhone CP100 Wall Mount Kit is integrated in the standard Phone Stand. For wall mounting you will need a special ultra-flexible network cable with short plugs - please contact your administrator for purchase information (order number L30250-F600-C283).



Das OpenScape DeskPhone CP100 Wandmontageset ist in der Standard-Aufstellstütze integriert. Für die Wandmontage benötigen Sie ein hochflexibles Netzkabel mit kurzen Steckern - bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Informationen zum Kauf zu erhalten (Bestellnummer L30250-F600-C283).

2


Break out the tip (A) from the stand.

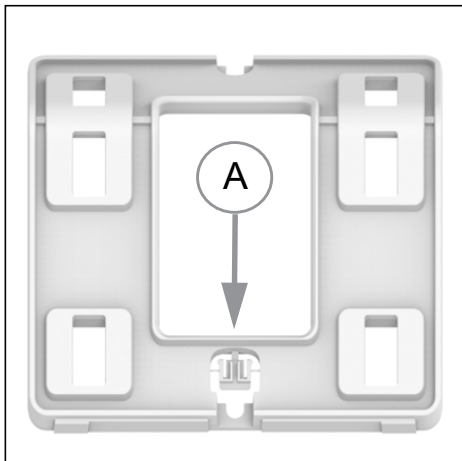

Brechen Sie die Hörer-Halteklammer (A) aus der Aufstellstütze heraus.


3

Put the little handset-anchor into the upper handset cradle with the **smooth side forward** and the **barbs in the back** of the tray (B).

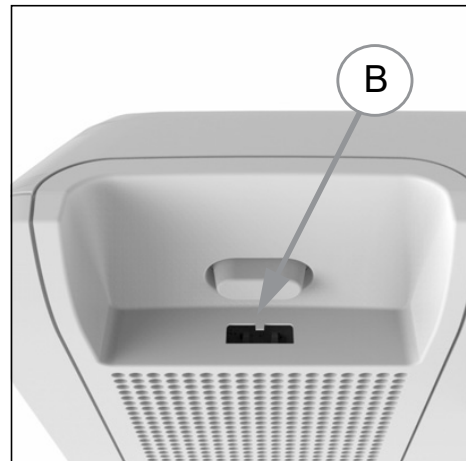


Montieren Sie die Hörer-Halteklammer mit **der glatten Seite nach vorne** und mit den **Widerhaken nach hinten** in die Ablageschale (B).

4

Plug the **long** straight handset cable end into the appropriate socket  on the phone and put the cable into the cable channel.



Stecken Sie den Stecker des **langen** geraden Hörerkabelendes in die entsprechende Buchse  am Telefon und verlegen Sie das Kabel im Kabelkanal.



When you mark the drill holes, make sure that you won't hit any hidden electrical wires or water lines.

Achten Sie beim Bohren der Schraubenlöcher auf elektrische Kabel und Wasserleitungen, die in der Wand verlaufen.



The mounting of the wall mount kit adapter is not allowed over 2m.

Die Montage der Wandhalterung ist über 2m nicht zulässig.


Wall mount kit for Unify OpenScape Desk Phone CP100

Wandhalterung für Unify OpenScape DeskPhone CP100

Mounting on a wall plate / Montage an einer Wandmontageplatte

1


Insert the stand on the L-shaped bars on the base of the phone as shown. Slide the stand to the stop at the right until it locks into place.

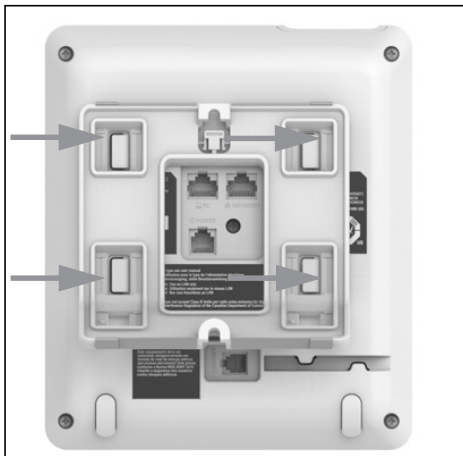

Stecken Sie die Aufstellstütze wie gezeigt auf die L-förmigen Klammern auf der Unterseite des Telefons. Schieben Sie die Aufstellstütze bis zum Anschlag nach rechts, bis diese spürbar einrastet.

2


Connect the LAN cable with the network jack on the base of the phone and the wall jack on the wall plate.

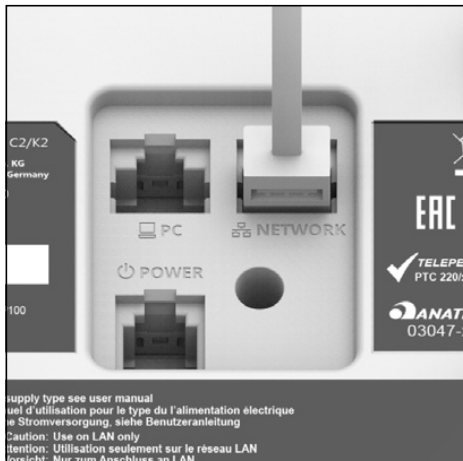

Verbinden Sie das LAN-Kabel mit der Buchse auf der Unterseite des Telefons und der Buchse auf der Wandmontageplatte.

3


Position the two wall mount slots on the stand over the two wall plate studs (C).

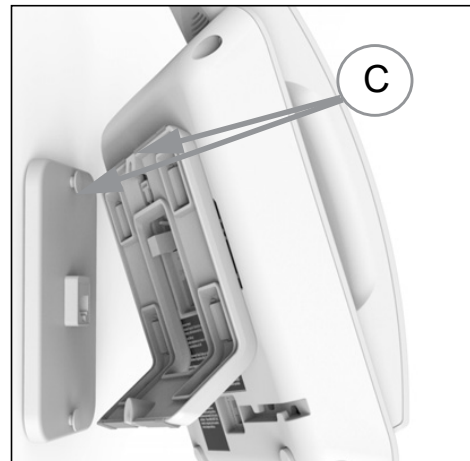

Positionieren Sie die zwei Schlitz der Wandhalterung in der Aufstellstütze über den zwei Bolzen (C) der Wandmontageplatte.

4

Slide the stand down to fix it on the wall plate.

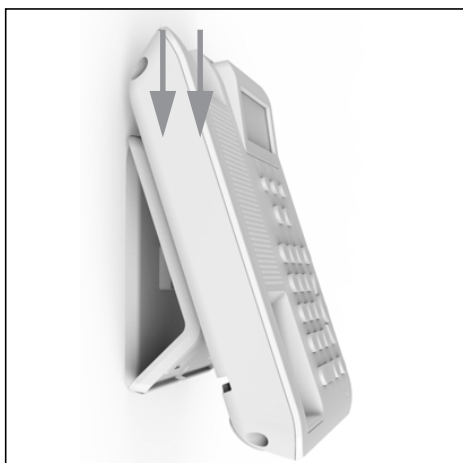

Schieben Sie die Aufstellstütze nach unten, um sie auf der Wandmontageplatte zu befestigen.

5

Plug the handset cable into the socket on the handset. Hang up the Handset.



Stecken Sie das Hörerkabel in die Buchse am Telefonhörer. Hängen Sie den Hörer ein.


Wall mount kit for OpenScape Desk Phone CP100

Wandhalterung für OpenScape DeskPhone CP100

Mounting direct on a wall / Montage direkt an einer Wand

1

Position the stand at the wall and mark the drill holes (D).

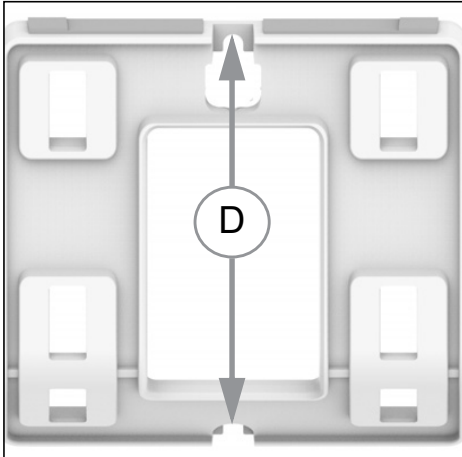

Positionieren Sie die Aufstellstütze an der Wand und kennzeichnen Sie die Bohrlöcher (D).

2


Drill the holes. Insert wall anchors suitable for the wall type.



Bohren Sie die Löcher. Setzen Sie abhängig von der Beschaffenheit der Wand passende Dübel ein.

3


Use two screws to affix the stand to the wall (E).

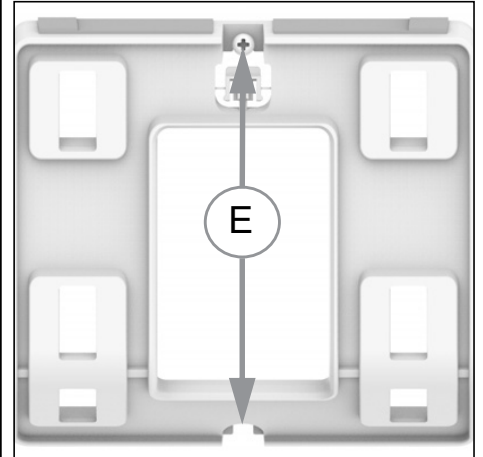

Schrauben Sie die Aufstellstütze mit zwei Schrauben an die Wand (E).

4

Plug the network cable into the appropriate socket on the phone and in the wall jack. If applicable, connect additional cables to the phone.

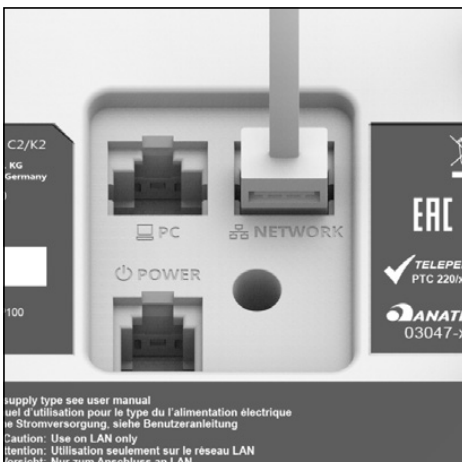

Stecken Sie das Netzkabel in die entsprechende Buchse am Telefon und in der Anschlussdose. Wenn vorhanden, schließen Sie weitere Kabel des Telefons an.

5

Put the phone on the pre-assembled stand, so that the L-bars on the base of the phone engage in the guide of the stand.



Setzen Sie das Telefon auf die vormontierte Aufstellstütze, sodass die L-förmigen Klammern auf der Unterseite des Telefons in die Führung an der Aufstellstütze greifen.

6

Plug the handset cable into the socket on the handset. Hang up the Handset.



Stecken Sie das Hörerkabel in die Buchse am Telefonhörer. Hängen Sie den Hörer ein.

