

OpenScape Business V2

How to: Konfiguration PhoneVoice Sip Trunk

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------|---|
| Konfigurationsdaten..... | 3 |
| Einrichtung Wizard | 3 |
| Internet Telefonie..... | 3 |

Table of History

| Datum | Version | Änderungen |
|------------|---------|------------|
| 18-05-2018 | 1.0 | Version 1 |
| | | |

Konfigurationsdaten

PhoneVoice übermittelt die Zugangsdaten der SIP Trunks in zwei Schreiben:

1. Zugangsdaten (per Mail)

Trunkname (z.B. 68981vc01)
Anzahl der Gespräche (10 Leitungen im Standard)
Rufnummern im nationalen Format (z.B. 0231 997756xxx)

2. Password (per Brief)

Die in diesen Schreiben übermittelten Daten werden in der im Folgenden beschriebenen Einrichtung verwendet.

Einrichtung Wizard

Internet Telefonie

Öffnen Sie „Zentrale Telefonie – Internet Telefonie“

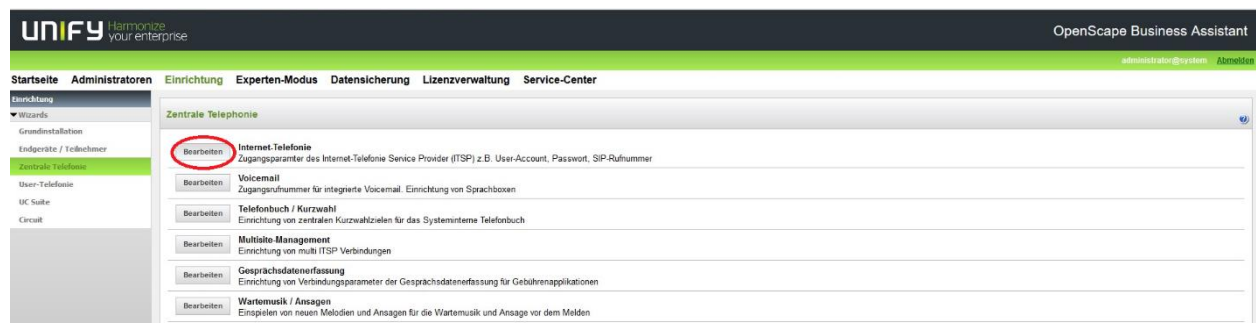


Bild 1

Auf der ersten Seite werden die “Standortdaten” eingegeben.



Bild 2

Klicken Sie [OK & Weiter]

Provider-Konfiguration und -Aktivierung für Internet-Telefonie

Keine Telefonie über Internet: -> deaktivieren

Länderspezifische Ansicht: **Deutschland** und **PhoneVoice** auswählen.



Bild 3

Provider aktivieren und auf **[Bearbeiten]** klicken.

Die folgende Seite zeigt die Serverdaten. Hier sind keine Eingaben notwendig

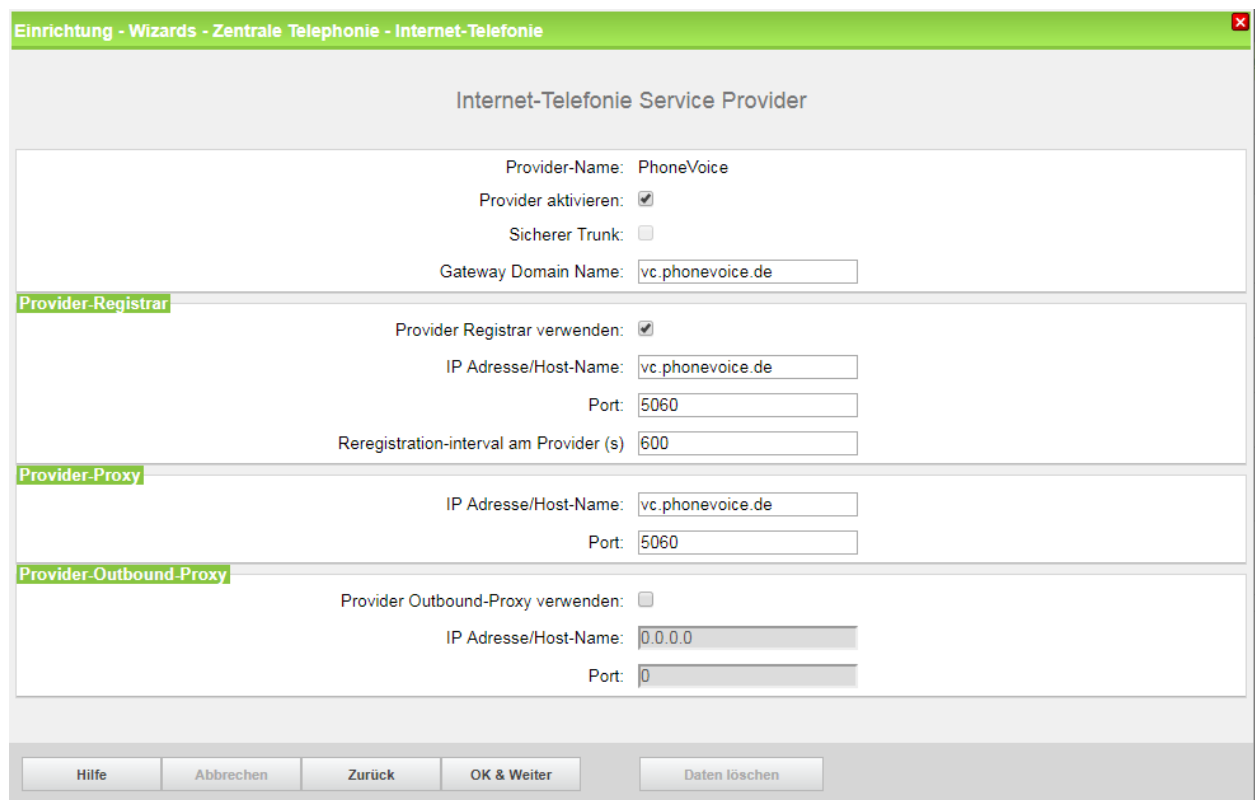


Bild 4

Klicken Sie **[OK & Weiter]**

Im folgenden Dialog werden die Zugangsdaten eingegeben.

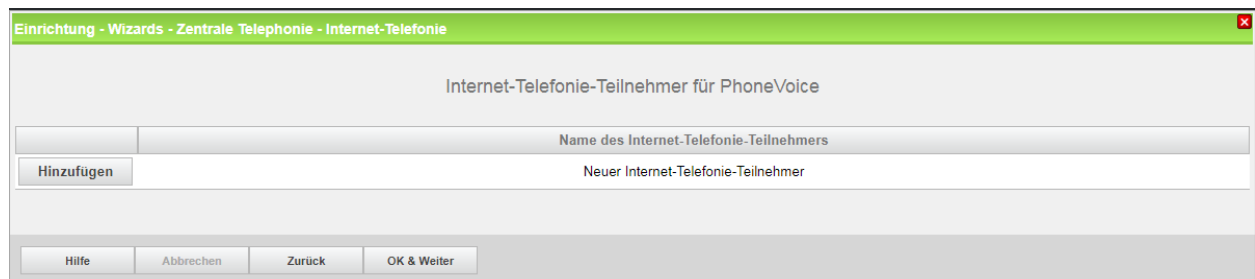


Bild 5

Klicken Sie nun auf **[Hinzufügen]**.

Im folgenden Dialog werden die Zugangsdaten eingegeben.

Auf dieser Seite werden die von PhoneVoice übermittelten Daten eingegeben.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Internet-Telefonie-Teilnehmer | Trunkname aus der Mail |
| Autorisierungsname | Trunkname aus der Mail |
| Kennwort | Passwort aus dem Passwort Brief |
| Standard-Rufnummer: | Hier wird in der Regel die Rufnummer der Abfragestelle eingetragen. Es ist eine Rufnummer aus dem zugewiesenen Rufnummernbereich mit Vorwahl (z.B. 0231997756xxx) einzutragen |

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Internet-Telefonie-Teilnehmer für PhoneVoice

Internet-Telefonie-Teilnehmer / Registrierungsnummer: 68981vc01

Autorisierungsname / Telefonie-Benutzername: 68981vc01

Kennwort / Telefonie-Passwort:

Kennwort / Telefonie-Passwort wiederholen:

Rufnummernzuordnung

Öffentliche Rufnummer (DuWa)

Mehrere ITSP-Richtungen:

Standard-Rufnummer: 0231997756xxx

Standard-Rufnummer
ITSP als primärer Amtszugang
Geben Sie hier eine der Rufnummern ein, die Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben. Diese Nummer wird bei abgehenden Anrufen als Anrufernummer verwendet, wenn für den jeweiligen Anruf keine andere Rufnummer verfügbar ist.
Alle von Ihrem Netzanbieter bereitgestellten Rufnummern sollten bei der Leitungs- und Telefonkonfiguration (DuWa-Feld) unter primärer Amtszugang eingetragen werden.

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter Daten löschen

Bild 6

Daten eingeben und danach [OK & Weiter] klicken.

Einrichtung - Wizards - Grundinstallation - Basisinstallation

Internet-Telefonie-Teilnehmer für PhoneVoice

| Name des Internet-Telefonie-Teilnehmers |
|---|
| 68981vc01 |

Bearbeiten

Bild 7

Klicken Sie [OK & Weiter]

Einrichtung - Wizards - Grundinstallation - Basisinstallation

Rufnummernzuordnung für PhoneVoice

| Name des Internet-Telefonie-Teilnehmers | Internet-Telefonie-Rufnummer | Durchwahl | Als gehende Anlagenrufnummer verwenden |
|---|------------------------------|-----------|--|
|---|------------------------------|-----------|--|

Vor Abschluss der Konfiguration bitte sicherstellen, dass die entsprechenden Teilnehmer-Durchwahlen an den jeweiligen Teilnehmerendgeräten eingerichtet sind (Endgeräte/Teilnehmer Konfiguration)

Bild 8

Klicken Sie [OK & Weiter]

Sie gelangen jetzt wieder auf die Seite in Bild 3.

Klicken Sie [OK & Weiter]

Im nächsten Schritt wird die Anzahl der gleichzeitigen Gespräche zum Provider festgelegt. Basierend auf der in der Internet Konfiguration eingegebenen Bandbreite (im Beispiel 2 Mbit/s) wird vom System ein Maximalwert vorgeschlagen.

PhoneVoice vergibt die Leitungen in 10er Schritten. Dies ist ggf. mit der Anzahl der erworbenen OpenScape Business Lizenzen abzugleichen.

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Einstellungen für Internet-Telefonie

Simultane Internet-Telefongespräche
 Verfügbare ITSP-Leitungen: 207
 Bitte geben Sie in dem Eingabefeld 'Upstream bis zu (Kbit/s)' die von Ihrem Provider mitgeteilte Upstream Ihrer DSL-Verbindung ein. Sie haben den Wert **Upstream bis zu (Kbit/s) = 2000** eingegeben.
 Mit diesem Upstream können Sie maximal **15** Gleichzeitige Internet-Telefongespräche. Wenn sich die Verbindungsqualität aufgrund hoher Netzlast verschlechtert, müssen Sie die Anzahl der gleichzeitigen Anrufe reduzieren.
 Die Anzahl gleichzeitiger Internet-Telefongespräche hängt auch von der Lizenzierung ab.

Upstream bis zu (Kbit/s):

Anzahl simultaner Internet-Telefongespräche:

| Internet-Telefonie Service Provider | Konfigurierte Leitungen | Zugewiesene Leitungen |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Phonevoice | 10 | <input type="text" value="10"/> |

Bild 9

Klicken Sie [OK & Weiter]

Sonderrufnummern

Im nächsten Schritt wird das Routing für Sonderrufnummern festgelegt. Wenn Sonderrufnummern nicht über die ITSP Richtung geroutet werden sollen ist das entsprechend zu ändern.

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Sonderrufnummern

Hinweis:
 Notrufe sollten aus Sicherheitsgründen immer über ISDN oder Analog Trunk erfolgen.
 Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass alle konfigurierten Sonderrufnummern von dem ausgewählten Provider unterstützt werden.

| Sonderrufnummer | Gewählte Ziffern | Wählen über Provider |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | <input type="text" value="0C112"/> | PhoneVoice |
| 2 | <input type="text" value="0C110"/> | PhoneVoice |
| 3 | <input type="text" value="0C0137Z"/> | PhoneVoice |
| 4 | <input type="text" value="0C0138Z"/> | PhoneVoice |
| 5 | <input type="text" value="0C0800Z"/> | PhoneVoice |
| 6 | <input type="text" value="0C118Z"/> | PhoneVoice |
| 7 | <input type="text" value="0C116Z"/> | PhoneVoice |
| 8 | <input type="text" value="0C115"/> | PhoneVoice |
| 9 | <input type="text" value="0C010Z"/> | PhoneVoice |

Bild 10

Klicken Sie [OK & Weiter]

anschließend wird die Statusseite angezeigt:

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Status der Internet-Telefonie Service Provider (ITSP)

| | Provider | Aktiviert | Teilnehmer | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | PhoneVoice | Aktiviert | 68981vc01 | registriert |

Bild 11

Klicken Sie [OK & Weiter]

Auf der folgenden Seite wird die Richtung für die Standardamtsbelegung

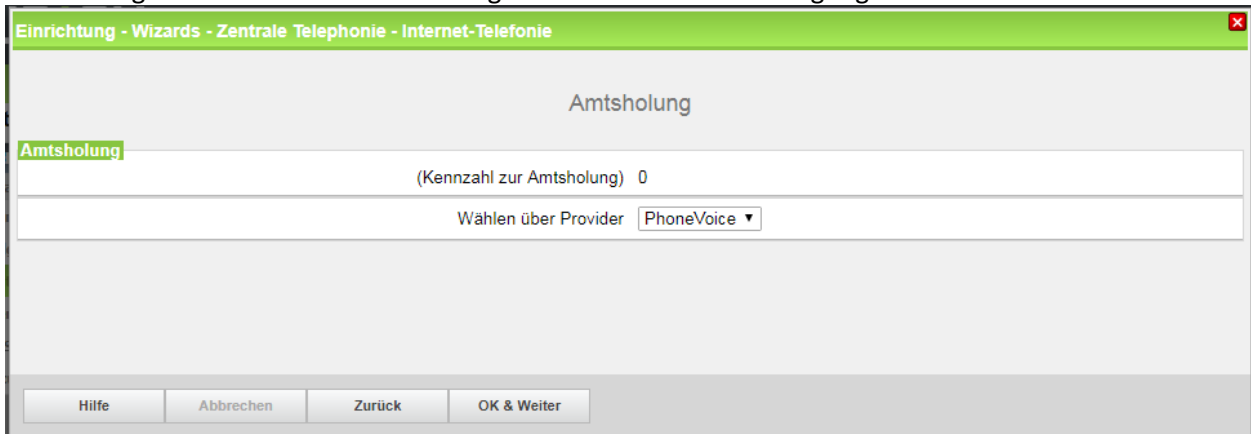


Bild 12

Klicken Sie [OK & Weiter]

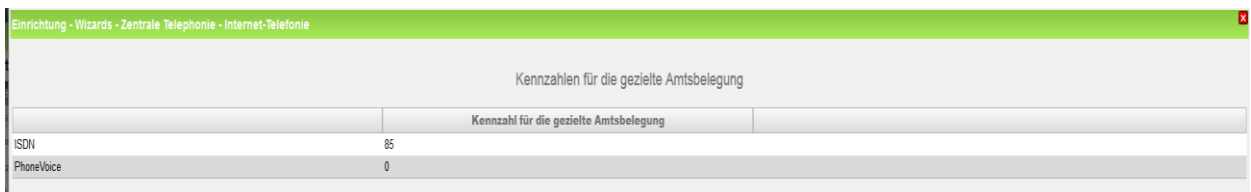


Bild 14

Klicken Sie [OK & Weiter]

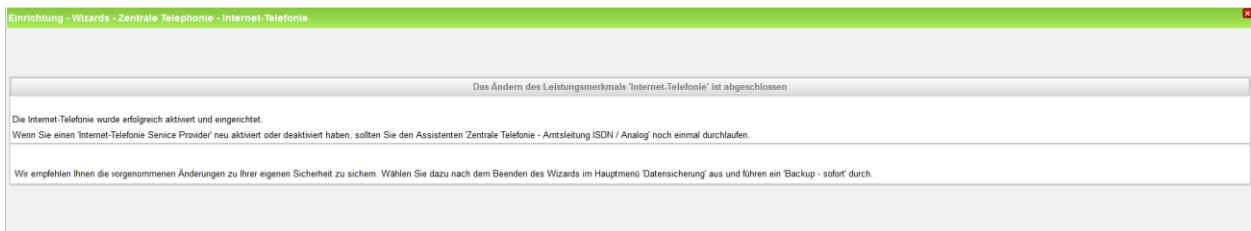


Bild 14

Anschließend auf Beenden



Bei Rückfragen oder Hilfe zu PhoneVoice :

<http://www.phonevoice.de/>

oder



Gerne zur Verfügung

DER UNIVERSELLE SIP-TRUNK **myVoice Connect**

